











32GBの内蔵メモリーに、標準画質SP モードで約9時間35分撮影可能。 買ったその日から、家族の笑顔が残せます。

# プレRECを使う



らの映像が撮影され ますので、感動を逃 しません。

#### フェイスキャッチ 検出して撮る …… 87

顔のピントや明るさを自動 で調整。狙った人物を逃し



# 世界の電圧/周波数に対応

でも安心 252 変換プラグがあれば、どこ

でも充電可能です。一部 の国ではそのままテ レビにつないで見 ることができます。



# ビデオスナップ

と一緒に再生する 76

旅先での印象的な場面を 自動的に4秒ごとのシーン で撮影。音楽とともにドラ



## 重ね撮りの 2 心配がない

撮影した映像は、メモリーの 空いているところに記録さ れますので、誤って重ね撮り して大切な記録を消してしま う恐れがありません。

#### ·発再牛----47

見たいシーンを探すとき、テー プのように巻き戻し、早送りで 頭出しする手間は一切不要。 インデックス画面からパッと 選んで一発再生です。

#### パソコンで 保存や編集

ImageMixer 3では動画、DIGITAL VIDEO Solution Diskでは静止画の パソコンへの保存や管理などが できます。詳しくは各ソフトウェ アの説明書をご覧ください。

# CONTENTS

もくじ

さっそく撮ってみよう ハイビジョンを楽しもう	
この本の読みかた/使う前に 知っておいてください	12
そろっていますか? 各部のなまえ	
Chapter 1 準備する	
1 1/13 2 0	
1 バッテリーを玄重する	20
1 バッテリーを充電する	
2 付属品を準備する	23
2 付属品を準備する         3 時計を合わせる	23 25
<ol> <li>1 付属品を準備する</li></ol>	23 25 27
<ol> <li>1 付属品を準備する</li></ol>	23 25 27 28
<ol> <li>2 付属品を準備する</li> <li>3 時計を合わせる</li> <li>4 液晶画面を調整する</li> <li>カードを入れる</li> <li>記録メモリーを準備する</li> </ol>	23 25 27 28
2 付属品を準備する	23 25 27 28 31
<ul><li>2 付属品を準備する</li><li>3 時計を合わせる</li><li>4 液晶画面を調整する</li><li>カードを入れる</li><li>記録メモリーを準備する</li><li>記録メモリーを選ぶ</li><li>初期化する</li></ul>	23 25 27 28 31 31
<ol> <li>付属品を準備する</li></ol>	23 25 27 28 31 31 32
<ul><li>2 付属品を準備する</li><li>3 時計を合わせる</li><li>4 液晶画面を調整する</li><li>カードを入れる</li><li>記録メモリーを準備する</li><li>記録メモリーを選ぶ</li><li>初期化する</li></ul>	23 25 27 28 31 31 32 34

Chapter 2
ビデオ

1 簡単に撮る(基本編)	
ビデオを撮る	.38
画質を選ぶ〈録画モード〉	.41
拡大して撮る《ズーム》	.43
すばやく撮影を始める	
《クイックスタート》	.45
2 簡単に見る(基本編)	
ビデオを見る	.47
インデックス画面を	
切り換える	.49
早送りや早戻しなどをする	.51
見たいシーンを選ぶ	.53
お好みのコマから再生する	
《タイムライン/顔タイムライン》	.57
シーンや写真をまとめて選ぶ	
《選択》	.60

シーンを消す......61 テレビで見る......63



3 こだわって撮る/見る(応用編)	ヘッドホンを使う103
場面に合わせて撮る	ミニアドバンストシューを使う105
《スペシャルシーンモード(SCN)》68	よく使う機能を設定する
動きの速いものを撮る/背景を	《カスタムキー&ダイヤル》109
ぼかして撮る	メニューの設定を変える110
《シャッタースピード/しぼり》71	メニューの紹介112
映画のように撮る(シネマエフェクト)74	
暗いところで撮る(ミニビデオライト)75	4 編集する
音楽と映像を組み合わせる	シーンを分割する130
《ビデオスナップ》76	プレイリストを作る132
撮影チャンスを逃さない	プレイリストのシーンを消す134
《プレREC》79	プレイリストのシーンを
セルフタイマーを使う80	並べ換える135
明るさを調整する《露出》82	プレイリストのシーンを
ピントを合わせる《フォーカス》84	音楽と一緒に再生する136
顔のピントや明るさを自動で調	
整する《フェイスキャッチ》87	シーンをコピーする137
色合いを調整する(ホワイトバランス)89	
好みの画質にする《画質効果》92	Chapter 3
場面の切り換えと特殊効果	写真
《デジタルエフェクト》94	
画面の表示を切り換える97	1 簡単に撮る(基本編)
画面中央を拡大して撮る	写真を撮る140
《デジタルテレコン》99	いま撮った写真を消す142
録音時の音量を変える	画質やサイズを選ぶ143
《マイクレベル》100	
	THE THE STATE OF T
	XWXXX MILL
TTT L	
SY DISTRICT	100000
	11/11/

# CONTENTS

もくじ

<b>2</b> 簡単に見る(基本編)         写真を見る	Chapter 保存 映像を DVDを作 DVDを見
3 こだわって撮る/見る(応用編) フラッシュを使う	ほかのと パソコン 《ダイレク パソコン 《送信指定 Chapter
写真の明るさを図で確認する 〈ヒストグラム〉164 写真でも使える便利機能165	故障かれ メッセ- 安全上の
4 編集する 映像を写真として切りとる (あとからフォト)167 写真を保護する(静止面プロテクト)169 写真をコピーする172	取り扱い 日常ので 海外で アクセ! FUNC.>
5 印刷する 写真を印刷する175 印刷する範囲を選ぶ(トリミング)182 印刷する写真を選ぶ(印刷指定)184	画面の! 主な仕れ さくい/ 商標に: 保証書の

映像をバックアップする	190
DVDを作る	191
DVDを見る	197
ほかのビデオ機器へ録画する.	200
パソコンに写真を取り込む	
《ダイレクト転送》	.202
パソコンに送る写真を選ぶ	
《送信指定》	207

故障かな?	210
メッセージが出たら?	220
安全上のご注意	236
取り扱い上のご注意	243
日常のお手入れ	251
海外で使う	252
アクセサリー紹介	255
FUNC.メニューの紹介	258
画面の見かた	263
主な仕様	266
さくいん	272
商標について	281
保証書とアフターサービス	282
修理について	283


## やりたいこと目次

雰囲気で撮影したい 映画のようにしっとりとし 撮りたい 赤ちゃんの表情を明ると 撮りたい 夕焼けや花火を美しく 打上げ花火 夕焼け 68 逆光補正 83 82 シネマエフェクト 74 遠くにピントを合わせる 暗いところで撮る《ミニビデオライト》 85 75 走る犬を連続して テレビにつないで 南国の海の青さを 家族で見たい そのまま撮りたい 与真撮影したい 連写する 55 写真を順番に再生するテレビで見る 3 色合いを調整する 三段階の明るさで写真を撮る 89 161 155

# さっそく撮ってみよう

箱から出して、今すぐ撮影してみたい----という方のために一通りの操作を説明します。まずは内蔵メモリーに気楽に撮ってみましょう。



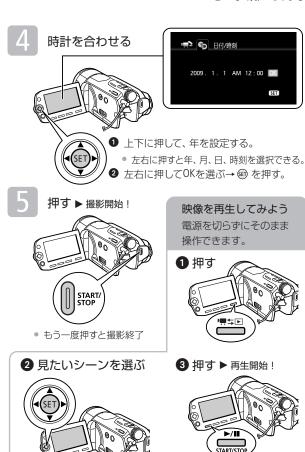

再生を終えるときは を押す。

# ハイビジョンを楽しもう

本機は高精細なハイビジョン映像を撮影することができます。写真 は、説明のためのイメージ写真です。

#### ハイビジョンは美しい






### ハイビジョンテレビで再生

#### HDMI™端子のあるハイビジョンテレビで見る 「ハイビジョン画質」

HDMIケーブル(別売)でつなぐだけ。もっとも美しく、カンタンにハイビジョン映像をお楽しみいただけます。







#### ハイビジョンテレビで見る ハイビジョン画質

付属のD端子ケーブルとステレオビデオケーブルでつないでハイビジョン映像を再生できます。







D端子ケーブルで映像、ステレオビデオケーブルで音声が出力されます。

カードスロットのあるテレビやレコーダーで再生する

SD/SDHCカードスロットのあるAVCHD規格対応\*<sup>2</sup>のテレビやレコーダーで、映像を記録したカードをカードスロットに入れて再生できます。詳しくはお使いの機器の説明書をご覧ください。


\*<sup>2</sup> AVCHD規格に対応した機器でも、機器によっては正しく再生できないことがあります。その場合は本機で再生してください。

#### ハイビジョン画質

カードスロットのある ハイビジョンテレビ



# この本の読みかた

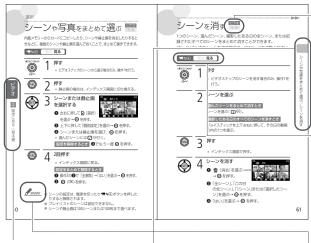

#### 探すための見出し

知りたい機能をすばやく探すための見出し。左ページに章タイトル、右ページには機能の名前を載せている。

#### 本文中の表記

⑩ (□ 10) 参照ページを示す。

参考 **≫** 参考になるページなどを示す。

画面 液晶画面のこと。

カード SDメモリーカード、SDHCメモリーカードのこと。

メモリー 「内蔵メモリー」または「カード」のこと。

ImageMixer 3 付属のソフトウェア「PIXELA ImageMixer 3 SE」のこと。

<sup>\*</sup> 画面の写真はスチルカメラで撮影したものを使用しています。

ビデオと写真のどちらで使える かを示すマーク

#### ビデオ

動画の撮影や再生で使える機能。

#### 写真

静止画の撮影や再生で使える機能。

ダイヤルの位置やボタンの状態 を示すマーク

#### 撮影ダイヤル 🦷 🦙 🛕

撮影ダイヤルの位置。この場合は"見または☆の位置に合わせる。 ほかに ♠がある。

#### 

撮る/見るボタンを押すたびに、 撮影と再生が切り換わる。この場合は撮影にする。

#### コラムのマーク



守ってほしいこと。



知っておいてほしいこと。

#### 使う前に知っておいてください

かならず「ためし撮り」しましょう 大切な映像を撮るときは、必ず事前にためし撮りをして、正 しく録画・録音されていること を確認してください。

記録内容の補償はできません ビデオカメラ、カードなどの不 具合で記録や再生ができない 場合でも、記録内容の補償に ついてはご容赦ください。

#### 著作権に注意しましょう


録画・録音したビデオは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 液晶画面について

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は記録されません。

# そろっていますか?

本体以外の付属品がそろっているかチェックしましょう。

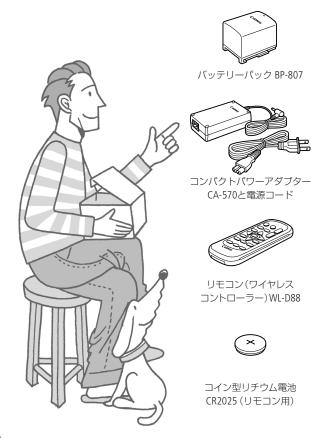



D端子ケーブル DTC-100/S



USBケーブル IFC-400PCU



PIXELA Application Disc Disc1、Disc2 \*1 (動画の保存、管理、編集、再生用)



DIGITAL VIDEO Solution Disk \*1 (静止画の保存、管理、印刷用)



音楽データディスク \*2



ステレオビデオケーブル STV-250N



iVIS HF S10 使用説明書(本書)



操作早わかりガイド



PIXELA ImageMixer 3 SE インストールガイド





DIGITAL VIDEO Solution Disk スタートガイド


- \*1 説明書がPDFデータとして入っています。
- \*2 CDブレーヤーでは再生できません。PIXELA Music Transfer UtilityやVideo Toolsでの み使用できます。詳しくはMusic Transfer Utility・ImageMixer 3 SE取扱説明書をご覧 ください。


# 各部のなまえ

本文中に出てくる名称です。 ■ 内の数字は参照ページです。

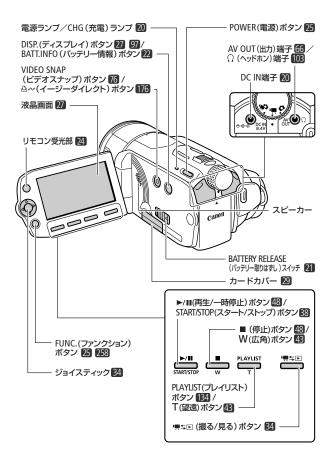

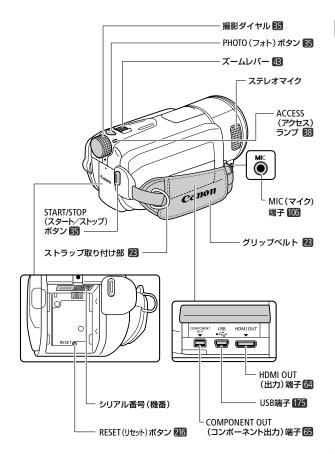

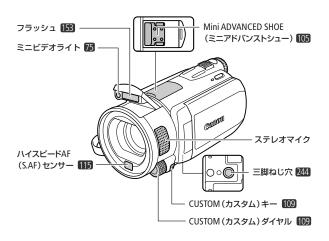

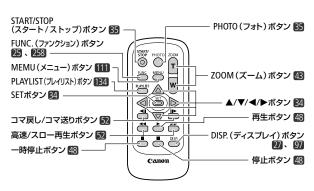

1	バッテリーを充電する … 20	0
	バッテリーを取り付けたり充	
	電したりするとき。	

# 2 付属品を準備する ………23 グリップベルトやリモコンなどを 準備するときにご覧ください。

#### 3 時計を合わせる 2 日時を設定するときにご覧く ださい。はじめて使うときには 日時の設定画面になります。

**4 液晶画面を調整する …… 27** 液晶画面の位置や明るさを 調整するときなどにご覧くだ さい。

# **カードを入れる** (28 SD/SDHC メモリーカードを使

SD/SDHC メモリーカードを使 うときにご覧ください。

#### 記録メモリーを準備する … (31) 動画や静止画を記録するメ モリーを選択したり、初期化 したりするときにご覧ください。

基本の操作を覚えよう ……(34) 動画や静止画の撮影・再生 のしかたや操作案内につい て説明しています。 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 準備する

Chapter




# バッテリーを充電する

はじめてお使いになるときは、バッテリーを充電しましょう。


1 コンセントにつなぐ



2 バッテリーを取り付ける

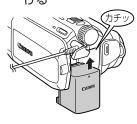


3 電源OFFで充電開始



1秒に1回赤く点滅


他のパターンで点滅しているときは、「故障かな?」( 🏳 210)をご覧ください。

4 点滅→消灯で充電 おわり

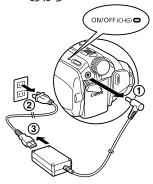

#### バッテリーを取りはずすとき

バッテリー取りはずしスイッチを矢印の方向に押して取りはずす。

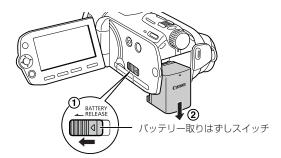



- ・C注意
  電源プラグを抜き差しするときは、まず電源を切って、 電源ランプが消えていることを確認してください。撮影 したデータが破損する恐れがあります。
  - 10°C~30°Cの場所で充電することをおすすめします。 0℃未満、40℃以上の場所では充電できません。

# MEMO

- 充電するときは電源を切ってください。電源が入ってい るときは充電できません。
- バッテリー残量が気になるときは、電源プラグをコンセ ントにつないだままお使いください。
- バッテリーをフル充電したときの使用時間は269ページ をご覧ください。
- フル充電したバッテリーも少しずつ放電します。使用直 前に充電することをおすすめします。


- 撮影可能時間をより正しく表示するために、ご購入直後 にバッテリーを初めて使うときは、1度充電完了まで充電 してから使い切ってください。
- 付属のバッテリーBP-807の充電時間は約155分です。なお、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- 別売のバッテリーチャージャーCG-800 を使うと約105分で充電できます。詳し くはバッテリーチャージャーの使用説明 書をご覧ください。
- バッテリーの取り扱いについては、 245ページをご覧ください。



バッテリーチャージャー CG-800 (別売)

#### バッテリーの残量を確認するには

電源OFFのときにBATT. INFOボタンを押すと、バッテリーの残量と 撮影可能時間が5秒間表示されます。バッテリーが消耗していると 表示されないことがあります。







# 付属品を準備する

グリップベルトやストラップの調整、リモコンの準備をしましょう。

#### ■ グリップベルトを調整する

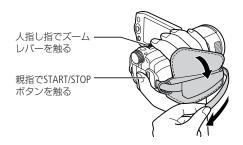

#### ■ ショルダーストラップ (別売)を取り付ける



#### ■ リストストラップ(別売)を取り付ける



#### ■ リモコンを準備する








- リモコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正常に動作しないことがあります。
- リモコンで操作できないときは、メニューの「リモコンセンサー」を「入」にしてください(□ 125)。または電池を交換してください。

# 時計を合わせる

時刻は2カ所セットできます。 海外旅行先の日時を設定しておくと、現地の日時で記録できます( 〇 254)。



#### 



\* はじめて使うときのみ、 ♠ でも操作できます。

#### POWER

1 ONにする

#### はじめて使うとき

自動的に操作4の画面が表示されるので、2~3 の操作をして終了。



7 押す



) 地域を選ぶ

- 2 「エリア/サマー タイム」を選ぶ→毎 を押す。



60 H

海外に住んでいるときは、左右に押して最寄りの 居住地域を選ぶ。



#### / 日時を設定する

- 1 上下に押して「日付/ 時刻」を選ぶ→ ๑ を 押す。
- 押す。

  ② 上下に押して、年を 一 設定する。
- ジョイスティックを左右に押すと 年、月、日、時刻を選択できる。
- 3 左右に押して OK を選ぶ→ ® を押す。-



# 5 押す



MEMO ◆ 本機を約3ヶ月使わないと、内蔵の充電式電池が放電して、日時の設定が解除されることがあります。その場合は、充電してから設定し直してください(♀248)。

# 液晶画面を調整する


#### ■ 位置を調節する



回転させて 見やすい位置にする

#### ■ 画面の明るさを調節する

画面の明るさを2段階に切り換えられます。屋外撮影時、太陽光などで画面が見にくいときは明るくしてください。



# MEMO

- 画面の明るさを調整しても、記録される映像の明るさには影響しません。
- 画面を明るくすると、バッテリーの使用時間が短くなります。
- メニューの「バックライト低輝度」で、画面の明るさをより暗くすることができます(□122)。

# カードを入れる

動画や静止画をSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードに記録できます。ただし、カードによっては動画を記録できないことがあります。次の表で確認してください。

SDスピードクラス4以上のカードの使用をおすすめします。

	容量	SDスピードクラス	動画記録
	64MB以下	_	_
SDメモリー カード		_	O*1*2
بر — ار انگری	128MB以上	CLASSE	○*1
		CLASS <b>④</b> 以上	0
SDHCメモリー カード	2GB超	CLASS(2)	O*1
	ZUDKE	CLASS <b>④</b> 以上	0

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> FUNC.メニューで録画モードを「XP+」「SP」「LP」にしている場合のみ使用できます。

次のメーカー製のSDメモリーカードとSDHCメモリーカードについて、動画記録時の動作を確認しています(2008年12月現在)。

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

#### SDスピードクラスとは?

SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。メモリーカードを購入するときは、スピードクラスのマークを確認してください。

<sup>\*2</sup> カードによっては記録できない場合があります。

#### ■ カードを入れる

#### カードをはじめて使用するときは、まず初期化してください(22)。

## カバーを開ける



# 7 ードをまっすぐ入れる



ラベル面を上にする。

#### カードを出すとき

カードの端を押して、カードが出てきたら抜く。

# カバーを閉じる



カードが正しく入っていない 状態で無理に閉めない。

#### 誤ってデータを消さないために



カードの誤消去防止ツマミを 「LOCK」側にすると、データを 保護できる。



・ プログライン 
・ プログラ 
・ プログラ れると、本機に不具合が発生することがあります。操作2 のような正しい向きで入れてください。

# 記録メモリーを準備する

動画や静止画を内蔵メモリーまたはカードに記録できます。

#### ■ 記録メモリーを選ぶ

動画や静止画の記録先を選択します。





1 押す



う動画または静止画の記録先を選ぶ

① ■ (メニュー)→ 東または 6 を選ぶ。

② 上下に押して「動画 -記録」または「静止画 記録」を選ぶ→ 個 を 押す。





- \* 現在設定している動画の録画モードや 静止画の画質/サイズをもとに算出。
- ③ 上下に押して「内蔵メモリー」 または「カード」を選ぶ→ 毎 を押す。



3 押す

#### ■ 初期化する

カードをはじめて使用するときや、内蔵メモリー\*やカードに記録した動画/静止画などすべての情報を消すときに初期化します。初期化には「初期化」と「完全初期化」があり、データを完全に抹消する必要があるときは「完全初期化」を選びます。

\* ご購入時、すぐに撮影できるように内蔵メモリーは初期化されています。また、ビデオスナップなどに使う音楽が入っています。








1 押す



2 初期化するメモリー を選ぶ



②「内蔵メモリー」まーたは「カード」を選ぶ → 個を押す。









#### つ 初期化を選ぶ

1 「初期化」または「完 - 全初期化」を 選ぶ→ ๑ を押す。



②「はい」を選ぶ→®を押す。

#### 完全初期化を中止するとき

- (中止)を押す。データはすべて消える。
- **3** 🗐 (OK)を押す。



/ 押3



- で注意 初期化すると、メニューでプロテクト設定をした静止画を含め、すべての情報が消え、元に戻せません。残しておきたい動画や静止画がある場合は、パソコンやDVDなどにバックアップ(□ 190、202)してから初期化してください。
  - ビデオスナップなどに使う音楽も消えますが、パソコン を使って付属のCD「音楽データディスク」から元に戻 せます。詳しくはImageMixer 3のMusic Transfer Utility取 扱説明書をご覧ください。
  - 初期化するときはコンパクトパワーアダプターをつなぎ、初期化中は取りはずさないでください。

# 基本の操作をおぼえよう

■ ビデオや写真の撮影・再生のしかた



**増せ** 撮る/見るボタン




**←** →



撮影時の画面

再生時の画面 (インデックス画面)

■ 再生画面の一発表示 電源OFFのときに押すだけで 再生画面に!

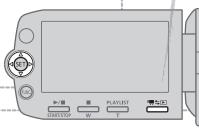

## 動画を再生するのか、静止画を再生するのかを選ぶ 49




# ジョイスティック

- ①上下に押して移動。
- ② 左右に押して選ぶ。



再生時の画面(インデックス画面)

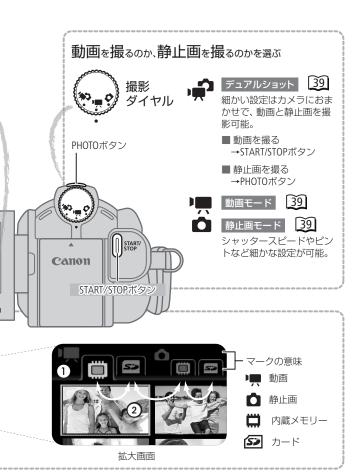

#### ■ 操作案内を使う

撮影時のピントや露出などの細かい調整や、再生時の動画の早送 りや静止画の印刷設定などについて、操作案内を使って行うこと ができます。

#### 撮る 見る\*

#### 撮影ダイヤル

\* 動画再生時の操作案内の使いかたについては、51ページをご覧ください。



#### 上に押す

操作案内が出る。





## 上下に押して、項目 を選ぶ→匈を押す。

選んだ項目が表示され、-「ON」と「OFF」または 「M | (手動) と 「A | (自動) が切り換わる。



以降の操作については、設定する機能によって異なります。それ ぞれの機能のページをご覧ください。




- MEMO 操作2の後にジョイスティックを下に押すと表示が消え ます。ジョイスティックを上下に押すと操作案内が再び 表示されます。
  - 操作案内を表示中に2秒間操作しないと、選択していた 項目のみの表示に切り換わります。

Chapter

1 簡単に撮る(基本編)・・・・・・38 基本的な撮影について説明しています。ズームを使ったり、 撮った映像を確認したいとき。


# ビテ

- 3 こだわって撮る/見る(原用欄)(68) 「もっと明るく撮りたい」、「ピントを合わせたい」など…こだわって撮りたいときなどにご覧ください。
- **4 編集する** (ブレイリストを作成して、シーンを並べ換えたいときなどにご覧ください。

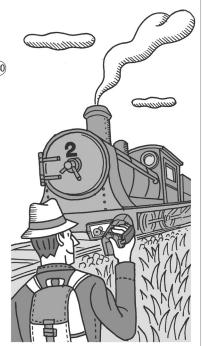


# ビデオを撮る

動画は内蔵メモリーまたはカードに記録できます。

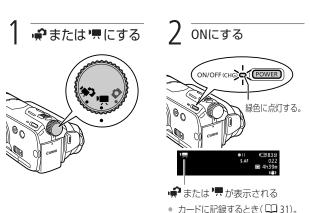

3 押す ▶ 撮影開始!

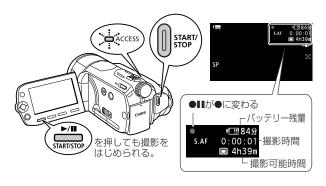

#### 撮影を終えるとき

もう一度、START/STOPボタンを押す。

#### 電源を切るとき


- ACCESSランプが消えていることを確認
- 2. POWERボタンを押す
- 3. 液晶画面を垂直にしてから閉じる

#### デュアルショットと ■動画モード、 静止画モード

動画や静止画を簡単に撮影するためのデュアルショットと、いろい ろな調整ができる動画モード、静止画モードを切り換えられます。

#### デュアルショット

撮影ダイヤルを № にします。 START/STOPボタンを押すと動画撮影、PHOTOボタンを押すと静止画撮影ができます。露出や色合い、ピントなどは自動で調整されますので、難しい設定をせずに手軽に動画や静止画を撮影できます。ズーム機能やクイックスタート、ビデオスナップは使えますが、それ以外の機能を調整することはできません。

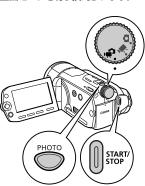

#### 動画モード、静止画モード

撮影シーンに合わせて露出やピントなどを調整したり、メニューから設定項目を変更したいときなどは、撮影ダイヤルを<sup>1</sup> (動画撮影)または ▲ (静止画撮影)にします。

#### デュアルショットに切り換えたとき

メニューの設定内容はご購入時の設定に戻ります。ただし以下のメニューのみ、<sup>1</sup> 動画モード、 
 静止画モードで設定した内容がそのまま保持されます。

#### FUNC.メニューの設定内容

● 「録画モード」(動画記録時)、画質/サイズ(静止画記録時)

#### メニューの設定内容

- 「動画記録」、「静止画記録」、「オートスローシャッター」、 「バックライト低輝度」



- で注意

  ACCESSランプが点滅している間は、つぎのことを必ず 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取りはず さない。
  - 撮影ダイヤルを切り換えない。
  - '□ \* □ ボタンを押さない。
  - 万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ずバックアップしてください(口190)。データ破損の場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

## MEMO

- バッテリーを使っているときに、約5分間何も操作しないと、節電のため電源が切れます(□ 125)。このときは電源を入れ直してください。
- 液晶画面に光が当たって映像がよく見えないときは、画面の明るさを調節してください(□ 122)。

# 画質を選ぶ 写真

録画モードにはMXP、FXP、XP+、SP、LPの5種類があります。高画質で撮影したいときはMXPまたはFXP、長時間撮影したいときはLPをお選びください。





#### MEMO 録画時間の目安


録画モード	MXP	FXP	XP+	SP	LP
4GBカード	約20分	約30分	約40分	約1時間10分	約1時間30分
8GBカード	約40分	約1時間	約1時間25分	約2時間20分	約3時間
16GBカード	約1時間25分	約2時間5分	約2時間50分	約4時間45分	約6時間5分
内蔵メモリー/ 32GBカード	, 約2時間55分	約4時間10分	約5時間45分	約9時間35分	約12時間15分

- 別売のDVDライターDW-100を使ってMXPモードの動画を ディスクに保存することはできません。付属のソフトウェ アImageMixer 3を使って保存してください。
- 被写体に合わせて自動で画質を調整するVBR (Variable Bit Rate) 方式を採用しているため、録画時間は撮影する シーンによって変化します。
- デュアルショットに切り換えても設定した録画モードは 変わりません。
- ご購入時、内蔵メモリーには約170MBの音楽データが保存されています。

# 拡大して撮る 📆

ズームレバーをT側に押すと10倍まで拡大して撮影できます(光学 ズーム)。W側に押すと、元の大きさに戻ります。デジタルズーム\* を使うと、200倍まで拡大することができます(□ 114)。

\* デジタルズームは静止画撮影時には使えません



撮影ダイヤル

\* 🚅 にしているときは光学ズームのみ使用できます。



- MEMO ズーム撮影をするときは被写体から1m以上離れてください。
  - ▼ ズームレバーをW側に押して最も広角にすると約1cmま で近づいて撮影できます。
  - ズームレバーを浅く押すとゆっくりとズームし、深く押す と竦くズームします(可変速)。メニューでズームスピー ドを一定にすることもできます( 114)。スピードは 1(遅い)~3(速い)から選びます。
  - メニューの「ズームスピード」を「可変速」に設定した場合、 リモコンや液晶画面のズームボタンでズーム操作すると ズームスピード3 (速い)になります。
  - 撮影一時停止状態でのズームは、撮影中に比べスピード が速くなります(ただし、「ズームスピード)を「可変速」に 設定したときのみ)。また撮影一時停止中にプレRECを 「ON」にしていると遅くなります。

## すばやく撮影をはじめる 写真



液晶画面を閉じると、省エネ状態\*1でスタンバイします。撮りたい ときに液晶画面を開けば、約1秒\*2で撮影可能状態に戻りますので、 大切なシーンを逃すことはありません。

- \*1 バッテリーの消耗は撮影時の約1/3となります。
- \*2 撮影可能状態になるまでの時間は、状況によって異なります。

#### 見ち回 撮る

撮影ダイヤル


#### 1. スタンバイする

液晶画面を閉じる→電源 ランプがオレンジ色に点 灯してスタンバイ状態に なる。



#### 2. クイックスタートする

液晶画面を開く→電源ラ ンプが緑色に点灯して撮 影できる状態になる。

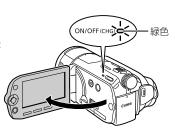

1




スタンバイ中は電源を取りはずさないでください。

MEMO


- ACCESSランプ点滅中やメニュー表示中はスタンバイ状態 になりません。また、カードカバーが開いているときやバ ッテリー残量が少ないときは、スタンバイ状態にならな い場合があります。必ず電源ランプがオレンジ色に変わ るのを確認してください。
- スタンバイ後、10分経過すると電源が切れます。電源が 切れるまでの時間は、メニューの「クイックスタート」で 選択できます( 125)。なお、「パワーセーブ ( 125) は、スタンバイしているときは無効となります。電源が 切れたときは、電源を入れ直してください。
- メニューの「クイックスタート」を「切」にすることで、ク イックスタート機能を無効にすることもできます。
- スタンバイ中に撮影ダイヤルを動かした場合は、切り換 えたモードで起動します。

# ビデオを見る 📆

撮った動画を液晶画面で見ます。

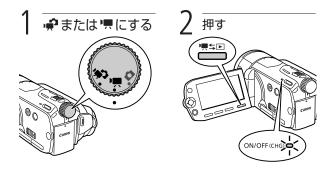

## 見たいシーンを選ぶ

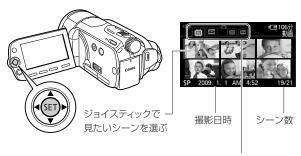

インデックス画面を切り換えるとき(□ 49)

## 押す ▶ 再生開始!



- ▶/Ⅲボタンをもう一度押すと、再生 一時停止となる。
- 選んだシーンの再生が終わると、つぎ のシーンが再生される。
- 再生を終えるときは ボタンを押す。

#### 音の大きさを変える

- 1. ジョイスティックを上に押す。
- 2. 上下に押して かを選ぶ。
- 3. 左右に押して調整 する。



#### ■ インデックス画面を切り換える

#### □≒□ 撮る 見る

#### 表示するメモリーを切り換える

インデックス画面で内蔵メモリーとカードの動画、静止画を切り換えられます。



### 1 上に押す

オレンジ色になる。





## 7 左右に押してメモリーを切り換える

選んだメモリーのシーンがインデックス画面に出る。




## **?** 下に押す

• 1つのシーンが選択される。

#### 表示するシーン数や静止画枚数を切り換える



インデックス画面に一度に表示するシーン数を切り換えられます。ズームレバーをW側に押すと15シーンまたは15枚表示され、T側に押すと6シーンまたは6枚表示されます。





- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取りはずさない。
  - 撮影ダイヤルを切り換えない。
  - '異\$□ ボタンを押さない。
  - 他機でカードに記録した動画は本機で再生できないことがあります。



撮影条件によっては、シーンが切り換わるときに映像が 止まったり、音声が途切れたりすることがあります。

## 早送りゃ早戻しなどをする

早送りや早戻し、スロー再生、コマ送り、スキップ再生などを使って 再生できます。

## □≒□ 撮る 見る



1 動画再生中 上に押す

操作案内が出る。



7 項目を選ぶ

左右の機能を使うとき ジョイスティックを左 右に押す。

#### 真中の機能を使うとき

🗊 を押す。



10% 144 157 16-			-v	
機能	操作	本体	リモコン	説明
早送り <sup>*1</sup>	再生中に	<b>&gt;&gt;</b>		押すたびに再生速度が約5倍 →約15倍→約60倍に切り換
早戻し <sup>*1</sup>	再生中に	<b>44</b>		カる。*2
スロー再生*1	一時停止中に	-		押すたびに再生速度が約1/8
スロー 逆再生 <sup>*1,3</sup>	一時停止中に	4		倍→約1/4倍に切り換わる。
コマ送り	一時停止中に	_		押すたびに1コマ進む。押し続けると連続してコマごとに進む。
コマ戻し*4	一時停止中に	_		押すたびに1コマ戻る。押し 続けると連続してコマごとに 戻る。
スキップ再生	再生中に	<b>&gt;&gt;</b>		次のシーンの先頭から再生。
	再生中に	<b> </b>		現在のシーンの先頭から再生。
	再生中に 2回押す	<b> </b>		前のシーンの先頭から再生。

- \*1 操作中、画面が乱れることがあります。
- \*2 画面に出る倍速表示は目安です。
- \*3 連続したコマ戻しのように再生されます。
- \*4 コマの間隔(0.5秒)がコマ送りの場合よりも長くなります。



- MEMO 操作中は音声が聞こえません。
  - 早送りや早戻し中に ▶/▮▮ボタンを押すとふつうの再生 に戻り、スロー再生/スロー逆再生中に押すと一時停止 に戻ります。

## 見たいシーンを選ぶ。写真

インデックス画面やカレンダー、撮影した日付からお好みのシーン を選びます。また顔が撮影されているシーンを集めたインデックス 画面から選ぶこともできます。ビデオスナップのシーンでは顔が撮影されているシーンの検索はできません。

#### 

#### インデックス画面ごとに選ぶ



## **1** 押す



112

- プレイリストの場合はPLAYLISTボタン、ビデオスナップの場合はVIDEO SNAPボタン、ビデオスナップのプレイリストの場合は両方のボタンを押す。
- プレイリストやビデオスナップのシーンを検索する場合のみ、操作1を行う。



## **う** 下に押す

バーが出る。





### → インデックス画面を選ぶ

ジョイスティックを上に押すと、1つのシーンの上 に枠が出る。

#### カレンダー表示から選ぶ

VIDEO SNAP



### 押す

ビデオスナップのシーンを検索する場合のみ操作1 を行う。



## 7 押す



## カレンダーを選ぶ

- 1 左右に押して (シーン 検索)を選ぶ→ (シーン を押す。
- ② 上下に押して「カレンダー」 を選ぶ→ ๑ を押す。





### / 撮影した日付を選ぶ

- 上下に押して枠を年、 月に合わせ、左右に 押して数字を選ぶ。
- 上下に押して枠を日 に合わせ、上下左右 に押して数字を選ぶ。
- シーンのある日は白で <sup>」</sup>シーン数表示される。

#### 選択中の日付の 先頭シーン



その日の撮影時

### 中止するとき

FUNC.ボタンを押す。



## 🥻 💷 を押す

• 選んだ日付の最初のシーンがインデックス画面に出る。



メニューの「カレンダー指定」で、カレンダー表示の週の始めを 「土曜、日曜、月曜 (のいずれかに切り換えられます(□128)。

#### 撮影した日付から選ぶ

#### VIDEO SNAP



## 押す

ビデオスナップのシーンを検索する場合のみ操作1 を行う。



## 押す



### 日付選択を選ぶ

- 1 左右に押して**Q**(シー ン検索)を選ぶ→ ๑ を 押す。
- ②「日付選択 | を選ぶ → 🗊 を押す。





## 撮影した日付を選ぶ

左右に押して枠を年、月、 日に合わせ、上下に押し て年、月、日を選ぶ。

#### 中止するとき

FUNC.ボタンを押す。



シーン数 二 その日の撮影時間



## ☞ を押す

• 選んだ日付の最初のシーンがインデックス画 面に出る。

#### 顔が撮影されているシーンから選ぶ

フェイスキャッチ機能(口87)を使って撮ったシーンのうち、顔が撮影されているシーンのみをインデックス画面に表示できます。



1 押す



## 7 顔ジャンプを選ぶ

- 左右に押して (シーン検索)を選ぶ→ (銀を押す。
- ② 上下に押して 「顔ジャンプ」を選ぶ→ ๑ を押す。



## 2 シーンを選ぶ

#### 中止するとき

FUNC.ボタンを押す。

## お好みのコマから再生する 写真

1シーン内のコマの一覧からお好みのコマを選んで、選んだコマから再生できます。コマの一覧は、一定の時間ごとのコマを表示するタイムラインと、顔が検出されたコマを時間順に表示する顔タイムラインとがあります。

■ 一定の時間ごとのコマ一覧から再生する(タイムライン)









1 押す

タイムライン画面が出る。



## 7 左右に押してコマを選ぶ

#### 他のシーンを見るとき

上下に押して現在のシーンを選び、左右に押す。

#### 次/前の5つのコマを表示するとき

上下に押してコマ位置バーを選び、左右に押す。

#### コマの間隔を変えるとき

FUNC.ボタンを押す→左右に押して間隔を変える → 宇 を押す。

#### インデックス画面に戻るとき

DISP.ボタンを押す。



**つ** 押す

- 再生が始まる。
- 人物ごとのコマー覧から再生する(顔タイムライン)





顔ジャンプの画面を表示する



56ページの操作1~3を行う。



BATT, INFO

押す

顔タイムライン画面が出る。



左右に押してコマを選ぶ

#### 他のシーンを見るとき

上下に押して現在のシーンを選び、左右に押す。

#### 次/前の5つのコマを表示するとき

上下に押してコマ位置バーを選び、左右に押す。

#### 顔ジャンプ画面に戻るとき

DISP.ボタンを押す。



押す

再生が始まる。



MEMO ● 顔タイムラインでは、1シーンに対して最大100コマまで 表示できます。

2

# シーンゃ写真をまとめて選ぶ 📆

内蔵メモリーからカードにコピーしたり、シーンや静止画を消去したりすると きなどに、複数のシーンや静止画を選んでおくことで、まとめて操作できます。

#### 見る

VIDEO SNAP

押す

ビデオスナップのシーンから選ぶ場合のみ、操作1を行う。



押す

静止画の場合は、インデックス画面に切り換える。



シーンまたは静止画 を選択する



- ① 左右に押して (選択) を選ぶ→厨を押す。
- 2 ト下に押して「個別設定」を選ぶ→ ๑ を押す。
- 3 シーンまたは静止画を選び、๑ を押す。
- 選んだシーンには が付く。

設定を解除するとき 3でもう一度 📵 を押す。



### 2回押す

インデックス画面に戻る。

#### 設定をまとめて解除するとき

- 4 操作2の②で「全解除」→「はい」を選ぶ→ ® を押す。
- ② (OK)を押す。



- MEMO\_ シーンの設定は、電源を切ったり 🖷 与 🗷 ボタンを押した りすると解除されます。
  - プレイリストのシーンは設定できません。
  - シーンや静止画は100シーンまたは100枚まで選べます。

# シーンを消す 写真

1つのシーン、選んだシーン、撮影したある日の全シーン、または記録されたすべてのシーンをまとめて消すことができます。 プレイリスト内のシーンを消す場合は、134ページをご覧ください。

#### 

#### VIDEO SNAP



## **1** 押す

ビデオスナップのシーンを消す場合のみ、操作1を 行う。

## 7 シーンを選ぶ

#### 選んだシーンをまとめて消すとき

シーンを選ぶ(m60)。

### 撮影したある日のすべてのシーンを消すとき

ジョイスティックを上下左右に押して、その日の動画の内の1つを選ぶ。



## 2 押す

インデックス画面で押す。



## / シーンを消す

- ① <u></u> (消去)を選ぶ –→ の を押す。
- ②「全シーン」、「この日の全シーン」、「1シーン」または「選択したシーン」を選ぶ→
  のを押す。
- ③ 「はい」を選ぶ→ 町 を押す。



#### 中止するとき

- ∞ (中止)を押す。
- 「全シーン」、「この日の全シーン」や「選択したシー ン | を選んだときは操作を中止できる。一部のシー ンは消去される。
- 4 m (OK)を押す。





- 一度消したシーンは元に戻りませんので、消す前にシー ンを確認してください。
  - 大切な映像データは、あらかじめバックアップしてくだ さい(四190)。
- シーン消去中、ACCESSランプが点灯しているときは、電源 を切ったり、撮影ダイヤルを切り換えたり、カードカバーを 開けたりしないでください。



- MEMO 消したシーンがプレイリストに追加されている場合は、 プレイリスト上のシーンも消去されます。
  - メモリーに記録されているすべてのシーンを消して容量 を元に戻す場合は、初期化します( **□** 32)。
  - 他機で記録や編集をしたシーンは消去できないことがあ ります。

# テレビで見る

テレビで再生すると、より大きな画面で鑑賞できます。 ハイビジョンテレビにつないで美しい映像をお楽しみください。

1 テレビの端子をチェックし、接続方法を決める




- 7 本機とテレビの電源を切る
- 3 ケーブルを使ってテレビと接続する



- **4** 本機とテレビの電源を入れる ● テレビ側で入力端子を切り換える
- 5 再生する 動画を見るとき(☆47)/静止画を見るとき(☆145)



### ハイビジョン画質で見る HDMI端子に接続する

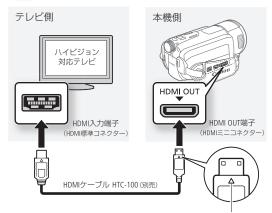


Δ を▲ に合わせてつなぐ


#### HDMI\_OUT

- ★ (HDMI OUT端子) に接続するときの注意
- ●この端子は出力専用です。他機の出力端子と接続しないでください。故障の原因となります。
- ●この端子で接続しているときは、他の端子から映像は出力されません。
- ●DVI対応モニターとの接続は保証していません。
- テレビによっては正しく表示されないことがあります。そのと きは、₃または。の方法で接続してください。

#### HDMIとは?

1本のケーブルで映像と音声を高品位なデジタル信号のままで送受信できる規格です。本機のHDMI OUT端子では、接続するテレビの解像度に自動的に変換して映像を出力します(◯ 129)。




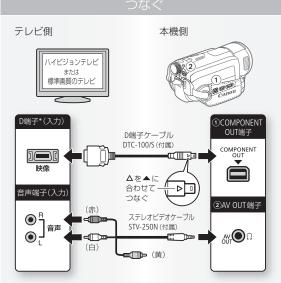

\*ハイビジョン画質で見るときはD3端子/D4端子/D5端子につなぎます。

#### 設定する

- 1 テレビのD端子に合わせてメニューの「コンポーネント出力」(CD123) を設定する。ハイビジョン画質で見るときは「1080i」に、標準画質で見るときは「480i」に設定する。
- 2 メニューの「AV/ヘッドホン」(CD121)を「AV」に設定する。

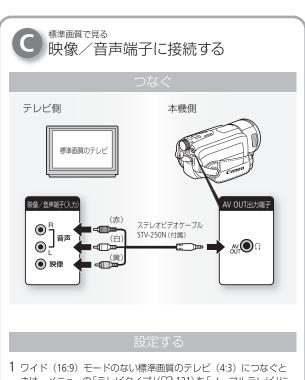

- きは、メニューの「テレビタイプ」(21)を「ノーマルテレビ」に 設定する。
- 2 メニューの「AV/ヘッドホン」(m 121)を「AV」に設定する。



- メニューの「x.v.Color」を「入」にして撮影した動画を、x.v.Color対応のテレビで見る場合は、テレビ側の設定が必要になる場合があります。詳しくはテレビの説明書をで覧ください。
- テレビで見るときは、本機にコンパクトパワーアダプター をつなぐと、バッテリーの消耗を気にせずご覧になれます。
- AV OUT端子にステレオビデオケーブルをつなぐと、スピーカーから音声は出ません。
- 接続方法 でつなぐ場合、テレビがビデオID-1方式に 対応していると、自動的にワイド画面(16:9)に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側で切り換えて ください。

## 場面に合わせて撮る 写真

照り返しの強いスキー場や、海に沈む夕日、夜空を彩る打上げ花火など、場所や被写体に合わせてきれいに撮影します。







1 押す



7 撮影モードを選ぶ

- 1 上下に押してPを選ぶ。
- 3 左右に押していずれーかを選ぶ。



3 押す

#### 「場面に合わせて撮るとき」に選べる項目

#### ポートレート

背景をぼかして、 被写体を引き立 たせる。



## 🔍 スポーツ

動きの速い被写 体を撮る。



#### ナイト

暗い場所で被写 体を明るく撮る。



#### \*\*\* スノー

照り返しの強いス キー場で被写体が 4 暗くなるのを防ぐ。



### ₹ ビーチ

照り返しの強い海 岸で被写体が暗く なるのを防ぐ。



#### → 夕焼け

夕焼けを色鮮や かに撮る。



A スポットライト

スポットライトが 当たった被写体 をきれいに撮る。



#### ※ 打上げ花火

打上げ花火をき れいに撮る。





### ✓ MEMO ナイトについて

- 動きのある被写体は、残像が目立つ映像になること があります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多 少劣化することがあります。
- 画面に白い点などが出ることがあります。
- 自動でピントが合いにくいときは、ピントを調整して ください( M 84)。

#### 打上げ花火について

- 手ブレを防ぐために、三脚をお使いになることをお すすめします。
- 静止画撮影中は、シャッタースピードが遅くなるため、 三脚などで固定してください。
- ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチの各モードで 撮影した映像を再生すると、なめらかに見えなかったり、 ちらつくことがあります。
- ポートレートのときにズームレバーをT側にすると、背景 がより効果的にぼけます。
- スノー/ビーチのとき、曇りや日陰など周囲が暗いとき には、被写体が明るくなりすぎることがあります。画面 で映像をご確認ください。

## 動きの速いものを撮る 📆

## 背景をぼかして撮る

シャッタースピードが速いと、動きの速い被写体を一瞬でとらえ、遅 いと水の流れのような流動感を表現できます。しぼり数値が小さい (開く)と背景をぼかしたポートレート、大きい(閉じる)と風景を全 体的にはっきりと、撮影できます。







押す



### 撮影モードを選ぶ







- TV (シャッター優先AE):シャッタースピードを 自分で選ぶ。しぼりは自動で設定される。
- AV (絞り優先AE):しぼりを自分で選ぶ。シャッ タースピードは自動で設定される。

#### TvまたはAvを選んだとき

- fin を押す。
- 左右に押して数値を選ぶ。
- 3 ๑ を押す。





## 押す

### シャッタースピードを選ぶときの目安

囫 画面に「Tv30」と出ているときは、シャッタースピードが「1/30秒」 であることを表します。

・ (動画のとき)	(静止画のとき)	こんなときに使います	
1/8、1/15、1/30秒	1/2、1/4、1/8、 1/15、1/30秒	少し暗い場所で、被写体を明る く撮影するとき。 水の流れなどの流動感を撮影 するとき。	
1/60秒	1/60秒	一般的な撮影のとき。	
1/100秒	1/100秒	屋内でスポーツをしている人 を撮影するとき。	
1/250、1/500、 1/1000秒	1/250、1/500	動きの速い乗り物を撮影するとき。	
1/2000秒	-	晴天下でスポーツをしている 人を撮影するとき。	

動画記録時、メニューの「フレームレート」を「PF24」( □ 112) に設 定しているときのシャッタースピードは、1/6、1/12、1/24、1/48、 1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒です。



- 暗いところでスローシャッターを使うと明るく撮影 できますが、通常の撮影に比べて画質が多少劣化し たり、ピントが自動では合いにくいことがあります。
- 高速シャッターでは、映像がちらついて、なめらか に見えないことがあります。
- 蛍光灯下で動画を撮影するとき、画面のちらつきがとれな い場合は、**Tv** を選んでから1/100秒を選んでください。

#### Avのとき

- しぼり数値
  - 18, 20, 24, 28, 34, 40, 48, 56, 67, 80
- 設定できる数値は、ズームの位置によって変わります。
- AEはAutoExposure (自動露出)、TvはTime value (時間量)、 AvはÁperture value (開口量) の略です。
- 数値が点滅するときは、適正な明るさになっていません。 点滅しなくなるまで、シャッタースピードを調整してくだ さい。
- 露出を手動で調整後、撮影モードを切り換えない状態で、 Tv または Av を調整することはできません。

# 映画のように撮る 📆

シネマエフェクトを使用すると映画のような雰囲気のある映像を 撮影できます。








押す



シネマモードを選ぶ










フレームレートを

選ぶ。

選ぶ



**→**「フレームレート |を 選ぶ→ @ を押す。



② 上下に押して「PF24」を選ぶ→ ® を押す。



押す

## 暗いところで撮る 写真

暗いところで撮影する場合、ミニビデオライトを使って被写体を明るく撮影できます。



撮影ダイヤル 💮 🙀 🔼



1 上に押す

• 操作案内が出る。



### 7 ミニビデオライトを選ぶ

「ミニビデオライト<del>★</del>」を選ぶ→

- ጪ を押す。
- ミニビデオライトが開く。点灯中は「\*\*ON」が出る。





## 3 動画の場合 押す



### 静止画の場合 浅く押し続け、深く押す

### 消灯するとき

- ① f を押す。「OFF」と表示される。
- 2 ミニビデオライトを上から押して閉じる。



- 別売のワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けたときは、影が映るため、ミニビデオライトは使わないことをおすすめします。
- 撮影中にミニビデオライトを「ON」に設定することはできません。

## 音楽と映像を組み合わせる



ビデオスナップモードで撮影すると、映像は4秒間だけ記録されま す。ビデオスナップ映像を撮りためて音楽といっしょに再生する ことができます。音楽は数種類の中から選ぶことができます。

### ■ 撮影する









- ボタンが点灯する。
- 画面に青い枠が出る。





## 押す

- 約4秒間撮影し、自動的に撮影一時停止になる。
- 撮影中は青い枠が動き、記録後シャッターを切る ように画面が一度黒くなる。
- ビデオスナップモードで撮影したシーンはインデッ クス画面で が表示されます。

### 音楽と一緒に再生する

#### 見る



### 押す



- ボタンが点灯する。
- ビデオスナップモードで撮影したシーンだけの インデックス画面が出る。



押す



## **3** 選曲する

- 上下に押して曲を 選ぶ。
- ・ 愈 を押すと試聴できる。もう一度押すと 停止。
- 「切」を選ぶと、撮影し たときの音声が再生される。



### 曲を消すとき

- 1 2の後に ☆ を選ぶ→ 町 を押す。
- ② 「はい」を選ぶ→ ® を押す。



## / 2回押す



## **C** 押す

映像と音楽が再生される。

### 停止するとき

ボタンを押す。

### 通常のインデックス画面に戻るとき

VIDEO SNAPボタンを押す。



本機能で複製した音楽著作物は、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 責任を持ってご使用ください。



- プレイリストに登録すると、見たいシーンだけを選んで、 順番を入れ換えて再生できます(□136)。
- 内蔵メモリーを初期化すると音楽が消去されます。
- 音楽はパソコンを使って付属の「音楽データディスク」から転送できます。その際、再生する動画と同じメモリーに保存してください。詳しくはImageMixer 3のMusic Transfer Utility取扱説明書をご覧ください。
- 撮影と再生を切り換えたり、撮影ダイヤルで静止画モードに切り換えたりするとビデオスナップモードは解除されます。
- 付属の「音楽データディスク」には、ご購入時内蔵メモリー に保存されていない曲も入っています。
- 記録や消去を繰り返したメモリーに音楽を転送すると、 映像と音楽が正しく再生されなくなることがあります。 その場合は、動画や静止画をバックアップしメモリーを 初期化してから、音楽を転送し、動画や静止画を書き戻 すことをおすすめします。
- Music Transfer Utilityを使って音楽を転送しているときに、 USBケーブルが抜けると、本機で再生できない音楽ファイルになってしまうことがあります。このような場合には、一度この曲を削除してから、転送し直してください。

## 撮影チャンスを逃さない



プレRECを設定してから撮影すると、3秒前からの映像が自動的に記録され、決定的瞬間を逃しません。

### □≒□ 撮る 見る





1 上に押す

• 操作案内が出る。



### **つ** プレRECを選ぶ

「プレREC 🄞 」を選ぶ —

- → <sup>1</sup> を押す。
- 「ON」が出る。
- もう一度 @ を押すと、解除される。
- プレREC設定中は画面に 6 が出る。



**つ** 押す

ボタンを押す3秒前からの映像が記録される。



- プレRECを「ON」にしているときは、おしらせ音は出ません。
- プレRECを設定後や撮影終了後から約3秒以内に撮影を 始めた場合、3秒前からの映像は記録されません。
- 次のような場合はプレRECが解除されます。
  - プレRECを設定した後、約5分間操作しなかったとき

  - ビデオスナップモードをONにしたとき
  - クイックスタート機能を使用したとき

## セルフタイマーを使う

自分を入れて撮影するときに便利です。約10秒後に撮影が始まり ます。

撮る

撮影ダイヤル



### 押す

• 動画を撮影しているときは、撮影一時停止中に操 作する。



### セルフタイマーを 選ぶ

**1 (** × = 1 − ) →



**!** または**☆** → 「セル フタイマー」を選ぶ→ @ を押す。

② 「入め」を選ぶ→ @ を押す。

### 解除するとき

「切」にする。



## 押す

画面にが出る。



4

### 動画の場合押す

撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウント ダウンされる(リモコンの場合は2秒)。



### 静止画の場合 浅く押し続け、深く押す

- 浅く押し続けるとピントが合う。
- 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウント ダウンされる(リモコンの場合は2秒)。



- セルフタイマーは以下の操作で解除できます。
  - 撮影開始までの時間が出ているときに、START/STOPボタン(動画のとき)やPHOTOボタン(静止画のとき)を押す。
  - 電源を切る。
  - □ □ ボタンや撮影ダイヤルを操作する。
  - クイックスタート機能を使用する。

# 明るさを調整する 写真

逆光のとき被写体が黒くなったり、強い光が当たったときに白くとんでしまうことがあります。このようなときは明るさ(露出)の調整をします。撮影モードをFUNC.メニューの「打上げ花火」に設定しているときは、使用できません。

### □□□ 撮る 見る





### 1 上に押す

操作案内が出る。



### 7 露出を選ぶ

- → 匈 を押す。
- 明るさが固定される。
- 「±0」が出る。明るさ によって長さが変わり、 調整範囲も変わる。
- SP ®H PA A SC ON BE OF
- ズームレバーを動かすと、明るさが変わることがある。



### つ 露出を調整する

- 1 左右に押す。
  - 2 下に押す。
  - 調整後の明るさで固定 される。



#### 逆光下で撮るときは





- メニューの「カスタムキー&ダイヤル」で「露出」を選ぶと、 CUSTOMキーやCUSTOMダイヤルを使って簡単に操作で きます(□ 125)。
- 露出を手動で調整後、撮影モードを切り換えると自動調整に戻ります。

# ピントを合わせる 写真

自動でピントが合いにくい場合は、ピントの調整をします(マニュアルフォーカス)。なお、ズーム操作はピントを合わせる前に行ってください。

### □□□ 撮る 見る

### 撮影ダイヤル 💮 🔭 🔼 🛕



### **1** 上に押す

操作案内が出る。



## フォーカスを選ぶ

「フォーカス 🕥 」を選ぶ つ

- → 匈 を押す。
- ピントが固定される。
- [MF] が出る。-







### 🕽 ピントを合わせる

- 1 左右に押す。
- メニューの「フォーカスアシスト」を「入」に設定しているときは、画面の中央が拡大される(118)。
- 2 左右に押し続ける。
- 右に押し続けて遠くのものにピントを合わせると、 画面に∞が出ます。花火や山などを撮影するとき に便利です。
- ③ 下に押す。
- 調整後のピントで固定される。
- 配を2回押すと、自動のピント合わせに戻る。

### 顔を拡大してピントを合わせたいときは

フェイスキャッチをONにしているときに、人物の顔を拡大してピントを合わせることができます。複数の人物がいる場合は画面内の特定の人物を選択し、顔を拡大してピントを調整できます。

①フェイスキャッチをONにする(□ 87)。

### 複数の人物から特定の人を選ぶとき

ジョイスティックを左右に押して、メインの被写体に白い枠を合わせる。

- 2操作1~3までを行う。
  - 顔に枠が出ているときにジョイスティックを左右に押すと、 顔が拡大される。

### 自動でピントが合いにくいときはどんなとき?



強い光が反射



画面の中央に 明暗の差がない



動きが速い



水滴が付いている ガラス越しの撮影



夜景



● メニューの「カスタムキー&ダイヤル」で「フォーカス」を 選ぶと、CUSTOMキーやCUSTOMダイヤルを使って簡単に 操作できます( 125)。

# 顔のピントや明るさを自動で調整する



人物の顔を検出して、自動的にピントや明るさを調整します。複数 の人物がいる中で、特定の人を狙って撮影することもできます。

撮る 見る

撮影ダイヤル






1 上に押す

操作案内が出る。



### フェイスキャッチを選ぶ

「フェイスキャッチ <u>国</u>」 を選ぶ。





主な被写体と判断した顔 に白い枠、その他の顔にグレーの枠が表示される。

#### 複数の人物から特定の人を選ぶとき

ジョイスティックを左右に 押して、特定の人物を選ぶ。



ジョイスティックの 安か を押す。



## MEMO

- 人物以外の被写体を、誤って顔と検出することがあります。 その場合はフェイスキャッチを「OFF IIこしてください。
- 顔が検出されない主な例は、次のとおりです。
  - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗いまたは明るいとき
  - 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れたりしているとき
- 次のような場合は使用できません。
  - 撮影モードをFUNC.メニューの「ナイト」や「打上げ花火」に設定しているとき
  - シャッタースピードを1/30秒未満にしているとき (メニューで「フレームレート」を「PF24」にしていると きは、1/24秒未満)
  - デジタルズームで40倍を超えて拡大(青色のズーム表示)しているとき
- フェイスキャッチを「ON」にしているとき、シャッタース ピードは1/30秒以上になります。メニューで「フレーム レート」を「PF24」にしているときは、1/24秒以上になり ます。

# 色合いを調整する 写真

太陽光や蛍光灯など、周りの光によって白い壁や白い紙などはオレンジっぽくなったり、青っぽくなったりします。撮影時の光に関係なく「白いものを白く」写すように色を調整できます。撮影モードがP. Tv. Av. シネマモードのときに調整できます。





1 押す



2 目的のホワイトバランスを選ぶ



- 上下に押してAWBを 選ぶ。
- 2 左右に押していずれかを選ぶ。

AWB オート 通常はAWB (オート)を選択。自動的 に自然な色合いに調整される。


※ 太陽光 晴天の屋外で撮影するときに選択。

★ 日陰 日陰で撮影するときに選択。

▲ くもり 曇天時に撮影するときに選択。

★ 電球 電球や電球色タイプ (3波長型) の蛍光 灯のもとで撮影するときに選択。

蛍光灯 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。



上記のモードで対応できない場合はよ。(セット)を選ぶ。さまざまな 光の下で、白いものを白く写すよう に調整するとき。

#### ➡ (セット)を選んだとき



白紙、白布を写す。 T側にして、画面いっぱいに写す。



4 gp を押す。

型 (セット)が点滅→点灯に変わったら調整完了。調整内容は電源を切っても記憶されている。



3 押す



## MEMO ♣ (セット)を選んで調整するとき

- 明るさが十分な場所で操作してください。
- メニューの「デジタルズーム」を「切」にしてください  $(\square 114)_{\circ}$
- 光が変わったときは再調整してください。
- 単 光によっては、ごくまれに № (セット)が点滅→点灯 に変わらないことがありますが、自動調整よりも適切 なホワイトバランスに調整されていますのでそのまま お使いください。

#### **WB** (オート)でうまくいかないとき

つぎのような条件で撮影するとき、画面の色が不自然であ れば № (セット) で調整をしてください。

- 照明条件が急に変わる場所での撮影
- クローズアップ撮影
- 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影
- 水銀灯や一部の蛍光灯のもとでの撮影
- 蛍光灯の種類によっては、※(蛍光灯)や ※(蛍光灯) H)を選んでも色合いが最適に調整されないことがありま す。画面で色が不自然に見えるときは、 🐠 (オート)ま たは 🔩 (セット)を選んでください。

# 好みの**画質**にする 写真

肌をなめらかに表現してきれいに撮影したり、コントラストに強弱を付けて撮影したりすることができます。

□□□ 撮る 見る

撮影ダイヤル 🦷 🦙 🛕



**1** 押す



2 目的の画質効果を選ぶ



- 上下に押して**☆** を-選ぶ。
- 2 左右に押していずれかを選ぶ。-

郭強調)、コントラスト(明暗差)、明るさを自由に設定。 色の濃さ:薄い(-)、濃い(+) シャーブネス:弱い(-)、強い(+) コントラスト:弱い(-)、強い(+) 明るさ:暗い(-)、明るい(+)

### ぐC (カスタム)を選んだとき

- ③ ூを押す→上下に 押してカスタムの項目を選ぶ。
- 4 左右に押して調整する→®を押す。





**7** 押す

## 場面の切り換えと特殊効果



映像の始まりと終わりを演出するフェーダーや、色を変えるエフェ クトを使って、思い出のシーンや静止画にひと工夫加えてみましょ う。静止画のときは「シロクロ」と「セピア」のみ使用できます。

### フェーダー

映画のようにシーンの始まりと終わりを演出します。

#### おートフェード















### エフェクト

シロクロやセピアにして雰囲気を出したり、絵画のようなイメージ にすることができます。

#### **1** シロクロ **2** セピア















押す



目的のデジタルエフェクトを選ぶ

- 上下に押して瞬を選 1310
- 2 左右に押していずれ かを選ぶ。





押す



デジタルエフェクト を有効にする

- 上に押す。
- 操作案内が出る。
- ② 上下に押して ■を 選ぶ→匈を押す。
- [ON]が出る。



### デジタルエフェクトを無効にするとき

☞ をもう一度押す。



動画の場合 押す

撮影一時停止中(●II)にフェーダーを使うと、映像と音声が徐々に出る。撮影中(●)に使うと、映像と音声が徐々に消えて、撮影一時停止になる。



### 静止画の場合 浅く押し続け、深く押す

- 浅く押し続けるとピントが合う。
- 静止画が「シロクロ」または「セピア」で記録される。



- 一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、 撮影モードを変更しても記憶されています。
- ビデオスナップモードにしているときやプレRECを「ON」 にしているときは、フェーダーは使用できません。

## 画面の表示を切り換える 📆

画面に表示する撮影情報を切り換えられます。





1 押す

表示される情報は、押 すたびに切り換わる。 \_\_\_\_\_

例: 動画撮影一時停止 中の場合



●や●IIは表示される。





100%の画面表示( 1 98)

表示される内容や切り換わりかたは、操作によって 異なります。

動画撮影 一時停止中	すべて表示 $\rightarrow$ 表示なし $^{\star1,2}$ $\rightarrow$ 100%の画面表示 $^{\star3}$
動画再生中	すべて表示 → メニューの 「データコード」の → 表示なし 設定情報を表示
静止画撮影中	すべて表示 $\rightarrow$ 表示なし $^{*1}$ $\rightarrow$ 100%の画面表示
静止画再生中	すべて表示 → 記録枚数、日時、 → 表示なし 画質などを表示

- \*1メニューで設定した「マーカー表示」や操作案内は表示される。
- \*2 メニューで設定した「レベルメーター」は表示される。
- \*3 動画撮影中は表示されない。

#### 100%の画面表示とは?

フル画面に設定したテレビや、パソコンで動画や静止画を再生すると、撮影時に画面に表示される範囲よりも広い範囲の映像を再生できます。広い範囲を確認してから撮影したいときは、100%の画面表示に切り換えます。

#### データコードとは?

画面に表示される日時やカメラデータ(シャッタースピードやしぼり)などの撮影情報を「データコード」といいます。動画再生時に表示されるデータコードはメニューの「データコード表示」で切り換えられます(□120)。

## 画面中央を拡大して撮る



画質を劣化させることなく、画面中央部を1.7倍に拡大して記録します。

□ 撮る 見る

撮影ダイヤル 💮 🔭 🛕



1 上に押す

操作案内が出る。



### 7 デジタルテレコンを選ぶ

「デジタルテレコン **四**」・ を選ぶ→ **匈** を押す。

- 「ON」が出る。
- 画面中央が拡大される。





- 別売のテレコンバーターをあわせて使用すると、さらに拡大した映像を記録できます。
- 撮影中にデジタルテレコンを「ON」に設定することはできません。
- デジタルテレコンを「ON」にしているときは、動画を撮り ながらサイズが「LW」の静止画を記録することはできま せん。

## 録音時の音量を変える 写真

内蔵マイクや外部マイクの録音時の音量(マイクレベル)を手動で 調整できます。







上に押す

操作案内が出る。



マイクレベルを選ぶ





• レベルメーターとオレ ンジ色のバーが表示さ れる。





### マイクレベルを調 整する

レベルメーターが12 より右の位置で時々 点灯するように調整 する。





## / 押す

録音レベルが固定され、操作案内が消える。

#### 自動調整に戻すとき

もう一度ジョイスティックを上下に押した後、↓ を選び、⑩を押す。「A」が表示される。

### ■ レベルメーターを表示する

レベルメーターを常に表示した状態にして、録音時の音量を確認することができます。



1 押す



7 レベルメーターを表示する

● (メニュー) → 「「●」 」 → 「レベル メーター」を選ぶ → 匈 を押す。 —



②「入」を選ぶ→
⑥ を押す。



? 押す

レベルメーターが出る。



- レベルメーターの[0]の位置が赤く表示されているときは、音がひずむことがあります。
- レベルメーターが適切に表示されているのに音がひずむときは、メニューの「マイクアッテネーター」を「入」にしてください(□ 117)。
- マイクレベルを調整したり、「マイクアッテネーター」を使ったりするときは、ヘッドホンで音量を確認することをおすすめします(□ 103)。
- メニューの「カスタムキー&ダイヤル」で「マイクレベル」 を選ぶと、CUSTOMキーやCUSTOMダイヤルを使って簡単 に操作できます(ロ125)。その場合、レベルメーターの 下のバーは白色で表示されます。

## ヘッドホン<sub>を使う</sub> 写真

撮影時や再生時にヘッドホンで音声を聞くことができます。

### ■ ヘッドホンで音声を聞きながら撮影/再生する

#### 





1 押す



7 ヘッドホンを選ぶ

- 1 箇 (メニュー)→「Y¹」→「AV/ヘッドホン」を選ぶ→ ๑ を押す。 —
- ②「ヘッドホン」を選ぶ → ๑ を押す。





つ ヘッドホン音量を調整する

- ①「ヘッドホン音量」を 選ぶ→ ๑ を押す。
  - 2 左右に押して音量を調 節する→ ๑ を押す。





画面に $\Omega$ が出る。

### 再生中にヘッドホン音量を調整する

#### 見る\*

\*静止画の場合、スライドショーで音楽と一緒に再生しているときのみ調整で きます。



### 再生中 上に押す

- 操作案内が出る。
- 静止画のスライドショー再生時は、操作2の2のみ行う。



### 音量を調整する

- ① 上下に押して
  Ω 

  ■■■ を選ぶ。
- 2 左右に押して音量を 調整する。





- $M_{c\hat{z}\hat{z}\hat{z}}$   $\bullet$  ヘッドホンを使うときは、音量を一度下げてください。
  - 画面に か出ていないときは、ヘッドホンを接続しない。 でください。雑音によって耳を痛める恐れがあります。




■ 再生時に設定した「AV/ヘッドホン」は、・ ボタンを 押すと「AV」に戻ります。

## ミニアドバンストシューを使う



本機のミニアドバンストシューに、別売の指向性ステレオマイクロ ホンDM-100やビデオライトVL-5、ビデオフラッシュライトVFL-2を取 り付けられます。取り付け方や使い方については、各アクセサリー の説明書もあわせてご覧ください。

#### 取り付けかた

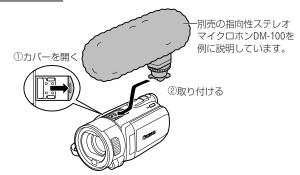



● 本機には、右のロゴ表記がある「ミニアドバンストシュー」 対応アクセサリーをご利用ください。従来 の「アドバンストアクセサリーシュー |対応 のアクセサリーは取り付けられません。



### ■ 指向性ステレオマイクロホンDM-100 (別売)を使う





とらえたい音声を確実に記録したいときなどは、指向性ステレオマ イクロホンDM-100を使用すると、大切なシーンの言葉を逃しません。 外部マイクDM-100を取り付けると、画面に **√** が表示されます。

### 市販のマイクを使うとき

MIC端子に接続し、マイクは手に持つなどして使う。





- 静かな場所で撮影するときに、内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことがあります。このような場合は、 外部マイクの使用をおすすめします。
- 市販のマイクを使うときは、電源内蔵タイプのコンデン サーマイクをお使いください。端子の直径が3.5mmのス テレオマイクであれば、ほとんどが使用できます。音量 は内蔵マイクと異なります。
- 外部マイク接続中、メニューで設定した「ウィンドカット」 は自動的に「切」になります。
- 音声がひずむときは、メニューの「マイクアッテネーター」 を「入」にしてください。それでもひずむときは、マイクレベルを調整してください(□100)。

### ■ ビデオライトVL-5 (別売)を使う

#### □□□ 撮る 見る

### 撮影ダイヤル 🙀 🧖 🖸

内蔵ミニビデオライトよりも強く発光します。 ビデオライトを取り付けて、ビデオライトの電源スイッチを「AUTO」または「ON」にすると、画面に、がが表示されます。



### ■ ビデオフラッシュライトVFL-2 (別売)を使う

### □□□ 撮る 見る

### 撮影ダイヤル デック 🕝 🗅

内蔵フラッシュよりも強く発光します。フラッシュの設定のしかたは、内蔵フラッシュ(ロ153)と同じです。またビデオライトとしても使用できます。ビデオフラッシュライトを取り付けて、ビデオフラッシュライトの電源スイッチを「AUTO」または「ON」にすると、画面に、**が**が表示されます。



## MEMO

- フラッシュを使うときは、約1~4mの距離で撮影できます。 撮影条件により、距離は変わります。
- 別売のビデオライトを使用すると、本機のミニビデオライトは自動的に使用できなくなります。別売のビデオライトのスイッチをOFFにしてから、本機のミニビデオライトを点灯してください。

## よく使う機能を設定する 🖼

よく使う機能を選んでおくと、その機能の設定を簡単に変更できスムーズに撮影できます。ピントや明るさを調整するときなどは、CUSTOMダイヤルを使うと便利です。





### 1 よく使う機能を設定する



メニューの「カスタムキー&ダイヤル」で設定する (□ 125)。

#### CUSTOM



**)**押す

押すたびに表示が変わる。




#### 操作1で「露出」「フォーカス」「マイクレベル」に設定したとき

CUSTOMダイヤルを回して調整する。調整のしかたは個別の機能のページをご覧ください。

露出:82ページ フォーカス:84ページ マイクレベル:100ページ

# メニューの設定を変える




本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更できます。撮影ダイヤルを、♥ または □ にして操作します。撮影ダイヤルを ♥ にしたときは、一部の機能を除いてご購入時の設定になります。

#### 例 「おしらせ音」を「切」に設定する



1 押す







3 左右に押して項目を 選ぶ



4 上下に押して機能を 選び、๑ を押す





# 5 上下に押して設定内容を選び、 塚 を押す





6 押す



- FUNC.ボタンを1秒以上押したり、リモコンのMENUボタン を押してもメニューを表示できます。
- FUNC.ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。
- 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、灰色で表示されます。

#### ■メニューの紹介

設定できる機能は、●で表示されています。ご購入時には、太文字の 内容に設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧くだ さい。欄が「一」になっている機能は、欄外の説明をご参考ください。

### **!** 戻 / ▲ カメラ設定1

機能	設定内容	<b>'</b>	۵	ш
動画記録	<b>内蔵メモリー</b> 、カード			31
静止画記録	<b>内蔵メモリー</b> 、カード			31
フレームレート	601 標準 (60i)、PF30 PF30、PF24 PF24			1
x.v.Color	ON 入 color 、OFF 切			
カラーバー& テストトーン	<b>切、</b> ■カラーバー、 ・ カラーバー&トーン	•		_
縦横自動回転	ON 入、OFF切			_

#### フレームレート

「PF24」に設定すると、映画の雰囲気で撮影できます。

60i	通常通りに撮影する。
PF30	映像を30コマ/秒で送る方式で撮影する。 インターネッ
	トに映像を掲載するときなどに便利。
PF24	映画と同じように映像を24コマ/秒で送る方式で
	撮影する。「シネマモード」( 💢 74)と組み合わせる
	と、より映画の雰囲気に近い映像になる。
1.50	トに映像を掲載するときなどに便利。 映画と同じように映像を24コマ/秒で送る方式で 撮影する。「シネマモード」( 〇 74)と組み合わせる

#### x.v.Color

広い色空間で動画を記録。目で見た色に近い映像を再現します。

x.v.Colorに対応したテレビにHDMIケーブルでつないで再生するときのみ、「入」にして撮影してください。x.v.Color非対応のテレビで再生すると、色が正しく表現されないことがあります。

#### カラーバー&テストトーン

テレビや外部モニターの色や明るさを調整するときに使います。

カラーバー 色のパターンを画面に表示します\*1。

カラーバー&トーン 色のパターンを画面に表示し、音声の基準音<sup>\*2</sup>を出力します。

\*1 SMPTEカラーバー \*2 1KHz、-12dB

撮影一時停止中に色のパターンが画面に表示されます。本機をテレビにつないで色のパターンを表示したり、音声の基準音を確認したりしながら、テレビの色や明るさ、音を調整します。

#### 「 縦横自動回転 `

本機を縦位置にして縦長に記録した静止画を、再生時正しい向きに回転して表示します。

#### **■ カメラ設定2**

機能	設定内容	<b>'</b>	۵	m
デジタルズーム	OFF 切、40×40×、200×200×			_
ズームスピード	<b>WAB 可変速、SSS</b> スピード3 SSS スピード2、SSS スピード1			44
AFモード	SAF ハイスピードAF、AF ノーマルAF			_
AF補助光	A オート、OFF 切			154
フォーカス優先	MMT入:AiAF、回入:中央固定、OFF切			-
手ブレ補正	<b>on 入(艸)、⊙</b> 切			_
AGCリミット	A オート、のは Odb、6dB 6db、12dB 12db、18dB 18db	•		-
オートスロー シャッター	ON 入、OFF切	•		
ウィンドカット	A オート、OFF 切 ‰lè			_
マイクアッテネーター	ON 入 ATT、OFF 切			_

デジタルズームの設定を選びます。

- デジタルズームを設定したときは、光学ズーム領域を越えると、自動 的にデジタルズームになります。
- デジタルズーム領域では映像をデジタル処理するため、拡大するほど 映像が粗くなります。
- ズーム表示は、10倍から40倍までは水色、40倍から200倍までは青色 になります。



ピントが合う速さを選びます。

ハイスピードAF 遠くと近くの被写体に順にピントを合わせるとき

や、子供を追いかけるときなど被写体が速く動く

ときに、素早くピントを合わせる。

ノーマルAF 別売のワイドコンバーターやテレコンバーターを使

うときなど、ハイスピードAFセンサーを隠してしまう

ときに使用する。

#### フォーカス優先

切

PHOTOボタンを浅く押したときに表示されるピントを合わせる枠(AF枠)の選びかたを変えられます。

入: AiAF 撮影状況によって、9つの枠の中から、自動でピン

トを合わせる枠を選ぶ。

入:中央固定 9つの枠の中央にピントを合わせる。狙った被写体

に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに

便利。

PHOTOボタンを押してすぐに記録したいとき。AF

枠は表示されない。

撮影モードをFUNC、メニューで「打上げ花火」に設定しているときは、 自動的に「切」になります。

「入:AiAF」または「入:中央固定」にしているとき、操作案内の「フェイスキャッチ」を「ON」にすると、検出された顔にピントが合います。

#### 手ブレ補正

ズームの望遠側で撮影するときなど、手ブレの少ない安定した画面で撮影できます。

- 手ブレが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- 三脚などを使って撮影するときは、手ブレ補正を切ることをおすすめします。

#### AGCリミット

感度の上限を設定します。

- 数値を小さくする程、感度の上限が低くなり、暗いシーンを暗く表現できます。
- 「オート」にしているときは自動的に感度の上限が高く設定されます。
- メニューの「カスタムキー&ダイヤル」で「AGCリミット」を選ぶと、CUSTOM キーやCUSTOMダイヤルを使って簡単に操作できます(口 125)。

#### オートスローシャッター

暗めの室内など明るさが不足する場所でスローシャッターを使って明るく撮影します。

- 1/30秒までのスローシャッターになります。メニューの「フレームレート」を「PF24」に設定しているときは1/12秒、「PF30」に設定しているときは1/15秒までになります。
- 撮影モードが「P(プログラムAE)」のときに設定でき、デュアルショット に切り換えても設定は変わりません。
- 動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像が出る場合は、 「切」を選びます。
- 画面に (事ブレ警告)が出たときは、三脚などでビデオカメラを 固定することをおすすめします。

#### ウィンドカット

風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を自動的に低減できます。

低い音の一部も風の音と一緒に低減されますので、風の影響を受けない場所や低い音まで収録する場合は、設定を解除することもできます。

#### 「マイクアッテネーター)

録音した音声がひずむときに使います。

マイクレベル(□ 100)が適切に設定されているのに録音した音声がひずむときは、マイクアッテネーターを「入」にします。「入」にすると画面に ATT が出ます。

#### ▶ / ▲ カメラ設定3

機能	設定内容	<b>'</b> =	Δ	В
セルフタイマー	ON入 OFF 切			80
フォーカスアシスト	ON 入、OFF 切			_
撮影アシスト	<b>団 切、変が</b> ゼブラ (70%)、 <b>変が</b> ゼブラ (100%)、 <b>運</b> 服 白黒&ピーキング			-
ピーキング色	<b>®レッド、®</b> ブルー、 <b>®</b> イエロー			_
マーカー表示	<b>0ff 切、□w</b> 水平(白)、□c 水平(グレー) □m/グリッド(白)、□c グリッド(グレー)	•	•	_
レベルメーター	ON 入、OFF 切			100
静止画確認 時間	OFF 切、2sec 2秒、4sec 4秒、6sec 6秒、 8sec 8秒、10sec 10秒		•	_

#### フォーカスアシスト

ピントを調整するとき、画面の中央を拡大表示し、ピントを合わせる部分を見やすくします( $\Omega$ 84)。

- フェイスキャッチを「ON」にしているときは、顔が拡大されます。
- 記録する動画/静止画には影響しません。撮影を開始するか、4秒経過すると解除されます。

#### 撮影アシスト

明るさやピントを調整するときの目安を表示します。

ゼブラ	画面の明るい部分に縞模様が出ます。「ゼブラ
	(100%)」は白とびするような明るさのとき、「ゼブラ(70%)」はそれに近い明るさのときに縞模様が出ます。
ピーキング	ピントが合っているか確認しやすくするために、
	被写体の輪郭に色をつけて強調します。

自黒&ビーキング 映像を白黒にした上で、被写体の輪郭に色をつけて強調します。

- 実際に記録される動画や静止画には影響しません。
- メニューの「カスタムキー&ダイヤル」で「撮影アシスト」を選ぶと、 CUSTOMキーやCUSTOMダイヤルを使って簡単に操作できます(□ 125)。

#### ピーキング色

メニューの「撮影アシスト」を「ピーキング」または「白黒&ピーキング」に設定したとき、被写体の輪郭の色を赤、青、黄色から選べます。

#### マーカー表示

画面に水平線や格子状の線(グリッド)が表示されます。被写体が水平/垂直になっているかを確認しながら撮影できます。

• 撮影された動画/静止画には表示されません。

#### 静止画確認時間

静止画を記録した直後に、静止画を確認する時間を変えます。

- ドライブモードで連写、高速連写、AEBを選んでいると、静止画確認時間は設定できません。
- 静止画確認時間中にDISP.ボタンを押すと、静止画が表示され続けます。PHOTOボタンを浅く押すかFUNC.ボタンを押すと、撮影状態に戻ります。

#### ☑ / 🗖 再生設定

機能	設定内容	<b>'</b>	۵	Ш
静止画記録	<b>内蔵メモリー</b> 、カード			31
あとからフォト	□ <b>単写、□</b> 連写			167
あとから フォト画質	<b>&amp; MW</b> スーパーファイン、 <b>▲ MW ファイン、▲ MW</b> ノーマル	•		167
データコード 表示	<ul><li></li></ul>	•		_
USB接続指定	■DVDライター、旦パソコンなど、 ・・・接続時に選択			_
DVDライター	<b>全シーン</b> 、未作成シーン、プレイリスト			192
書き込み指定	<b>全ての静止画</b> 、送信指定静止画	[ -		132
→凸印刷	_			187

#### データコード表示

日付や時刻、カメラデータの表示のしかたを切り換えます。

#### USB接続指定

他の機器とUSBケーブルでつないだときの動作を選びます。

DVDライター	DVDライターDW-100 (別売)とつなぐとき。
パソコンなど	パソコンやプリンターとつなぐとき。
接続時に選択	USBケーブルをつないだときに、相手がDVDライター
	DW-100 (別売)か、それ以外かを選びたいとき。

### ♥ システム設定1

機能	設定内容	<b>'</b>	動画再生	Δ	静止画 再生	ш
文字サイズ	A 大、A 小					_
オンスクリーン 表示	ON 入、OFF切					-
液晶明るさ調整	* *					-
バックライト 低輝度	ON 入、OFF 切					-
コンポーネント 出力* <sup>1,2</sup>	<b>4801</b> 480i、 <b>10801 1080i</b>					-
テレビタイプ *1	43 ノーマルテレビ、1639 ワイドテレビ					-
AV/ヘッドホン	AV AV、◎ヘッドホン					103
ヘッドホン音量	o •••••					104
スピーカー音量	Φ					48

<sup>\*1</sup> HDMIケーブルで他の機器に接続している場合は、設定できません。

<sup>\*2</sup> テレビタイプを「ノーマルテレビ」にしているときは、自動的に「480i」に設定されます。

#### 文字サイズ

メニュー画面などで表示する文字の大きさを切り換えます。

「大」にすると、画面によっては表示内容が省略されたり、文字サイズが大きくならないことがあります。また、メニュー項目が1画面に表示されないことがあります。その場合は、上下に押すと残りの項目を表示できます。

#### オンスクリーン表示

液晶画面に表示される情報を、本機に接続したテレビの画面に表示します。

#### 液晶明るさ調整

液晶画面の明るさを調整します。

- ジョイスティックを左右に押して、調整します。
- 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。

#### 「バックライト低輝度」

暗い所で撮影するときなどは周囲に配慮して、画面の明るさを暗く することができます。

- コンパクトパワーアダプターにつないでいる場合、「入」に設定しても電源を入れ直すと設定が解除されます。バッテリーのみで操作している場合は、設定は解除されません。
- DISP.ボタンを約2秒以上押すと解除できます。
- 内蔵メモリーやカードに記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。
- 解除すると、低輝度に設定する前の明るさに戻ります。



D端子のあるテレビとつなぐときに選びます。

480i D1端子(480i)対応のテレビにつなぐとき。

1080i D3/D4/D5端子 (1080i) 対応のテレビにつなぐとき。

#### 「テレビタイプ)

接続するテレビに合わせて選びます。映像の縦・横の比率を正し く再生します。

4:3 /ーマルテレビ ノーマルテレビに接続するときに選ぶ。

16:9ワイドテレビ ワイドテレビに接続するときに選ぶ。

テレビタイプの設定を「4:3」にして、「16:9」で撮影した映像を再生すると、液晶画面に表示される映像が小さくなります。

### ❤ システム設定2

機能	設定内容	<b>'</b>	動画再生	Δ	静止画 再生	Ш
カスタムキー& ダイヤル	<b>0FF</b> 切、 <b>1</b> 露出、 <b>2 フォーカス</b> 、 <b>3</b> 撮影アシスト					1
	4 マイクレベル、5 AGCリミット					_
リモコンセンサー	ON 入、OFF切III/					
おしらせ音	'■') 大、'■') 小、					
パワーセーブ	ON 入、OFF切					
クイックスタート	OFF 切、IOMin 10分、IOMin 20分、 30min 30分					-
HDMI機器制御*1	ON 入、OFF 切					_
初期化 🛄/🖭	[内蔵メモリー、カード] 初期化、完全初期化、キャンセル		*2			32
静止画番号	🖎 オートリセット、🖚 通し番号					
Firmware						_

<sup>\*1</sup> HDMIケーブルで他の機器に接続している場合は、設定できません。

<sup>\*2</sup> オリジナルのときのみ。



よく使う機能を選んでおくと、設定を簡単に変更できます( 109)。

露出 明るさを調整する(□ 82)。

フォーカス ピントを合わせる(口 84)。

撮影アシスト ゼブラやピーキングなど、明るさやピントを調整

するときの目安を表示する( ) 118)。

マイクレベル 録音時の音量を手動で調整する( 100)。

AGCリミット 感度の上限を設定する(□ 116)。

#### リモコンセンサー

リモコンの信号を受け付けるかどうかを設定します。

#### おしらせ音

電源を入れたり、セルフタイマーを使うときなどに音が鳴ります。

#### 【パワーセーブ】

バッテリーを使用時、約5分間何も操作をしないと、省電のために電源が切れます。

- 電源が切れる約30秒前に、「 AUTO POWER OFF」が表示されます。
- スタンバイ中は、メニューの「クイックスタート」で設定した時間で電源が切れます。

#### クイックスタート

スタンバイ中、設定した時間になると節電のために電源が切れます。

「切」にすると、クイックスタート機能は使用できなくなります。

#### HDMI機器制御

HDMI機器制御機能(HDMI CEC\*)対応のテレビとHDMIケーブルでつないだとき、テレビとビデオカメラの操作を連動させることができます。

- 「入」に設定した後にテレビにつなぐと、テレビ側の入力が、自動的に ビデオカメラを接続しているHDMI端子に切り換わります。またテレビ のリモコンで映像を再生できます。リモコンの▲/▼/◀/▶の ボタンを 押してシーンまたは静止画を選び、決定ボタンを押すと再生します。
- テレビによってはHDMI機器制御機能を有効にする必要があります。 詳しくはテレビの説明書をご覧ください。
- HDMI機器制御機能に対応したテレビであっても、正しく操作できない ことがあります。その場合は、本機の「HDMI機器制御」を「切」にして、ビデオカメラ側で操作して再生してください。
- HDMI機器制御機能は、本機が動画/静止画の再生モードの場合に使用できます。撮影時に使用すると、本機が撮影中でも、テレビの電源OFFに連動して、ビデオカメラの電源が切れることがあります。
- \* HDMI CECとは、HDMI規格で決められた相互機器制御機能のことです。

#### 静止画番号

静止画の静止画番号の付けかたを選びます。

#### オートリセット

静止画番号は101-0101から始まる。すでに静止画が記録されているときは、その続きの番号になる。

#### 通し番号

静止画番号は、最後に記録した静止画の続き番号から始まる。静止画番号の方が大きいときは、その続き番号になる。パソコンで管理するときなどに便利。

- 記録された静止画は、自動的に0101~9900までの静止画番号が付き、 1つのフォルダーに100枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダー には、101~998までの番号が付きます。
- 例えば「101-0107」という静止画番号の場合、「DCIM¥101CANON」というフォルダーにある「IMG\_0107.JPG」という静止画を指します。
- 通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。

#### Firmware

ビデオカメラの、現在のバージョンを確認できます。

通常は黒色で表示されます。

### **音語・日時設定**

機能	設定内容		動画再生	Δ	静止画 再生	ш
言語 🕟	日本語、ENGLISH					_
エリア/サマー タイム	-					25
日付/時刻	_					26
日時スタイル	Y.M.D (2009.1.1 AM12:00) \ M.D,Y (JAN. 1, 2009 12:00AM) \ D.M.Y (1. JAN. 2009 12:00AM)	•	•	•	•	
カレンダー指定	土曜、 <b>日曜</b> 、月曜					

#### 言語

画面に表示される言語を変えます。

#### 日時スタイル

日時の表示のしかたを変えます(印刷時を含む)。

#### カレンダー指定

カレンダー表示の開始曜日を変更できます。

### 1 情報表示

機能	設定内容	<b>'</b>	動画再生	۵	静止画 再生	Ш
内蔵メモリー 情報表示	ı					ı
カード情報表示	_					
バッテリー情報	_					
HDMI出力状態	-					_

#### 内蔵メモリー情報表示/カード情報表示

内蔵メモリーやカードの総容量/使用量、動画の撮影時間/撮影可能時間\*、静止画の記録枚数/記録可能枚数\*を確認できます。カードの場合はSDスピードクラスも確認できます。

\* 現在設定している動画の録画モードや静止画の画質/サイズをもとに算出します。



\*\* カード情報表示の画面を載せています。

#### バッテリー情報

バッテリーの残量(%)と撮影/再生可能時間(分単位まで)を確認できます。



#### HDMI 出力状態

現在のHDMI出力端子の出力状態を確認できます。

### シーンを分割する



撮影したシーンを分割することで、不要なシーンを消すことがで きます。オリジナルのシーンのみ分割できます。

#### **温本区** 見る



分割するシーンを選ぶ



押す



分割を選ぶ

- ♣ (分割)を選ぶ→
- の を押す。
- 再生が始まる。





#### 分割する

分割する位置を決 める。



◄◄/▶► : 再牛中のシーンの先頭または末尾へ。

◄◄/▶▶ :早戻し/早送り(再生中)。

**◆■** / **■▶** : 逆コマ送り / コマ送り (一時停止中)。

分割する位置で ▶/■ ボタンを押して一時停止する。

#### 中止するとき

- (停止)ボタンまたはFUNC.ボタンを押す。
- 2 ≯ (分割)を選ぶ
- ③ 「はい」を選ぶ→⑥ を押す。
- 分割した元のシーンの次に挿入される。



- 分割する位置を決めるとき、コマ送りの1コマは通常再 牛のときの1コマより長くなります。
- 一時停止した位置で分割できないことがあります。その 場合はコマ送りなどで位置を変えてください。
- 選択設定されているシーンは分割できません。分割する 場合は選択を解除してください。
- 約3秒未満のシーンは分割できません。また、シーンの初めまたは終わりから約0.5秒以内の位置では分割できません。
- ビデオスナップで撮影したシーンは分割できません。
- 本機で撮影したシーンのみ分割できます。
- 再生時、分割したシーンのつなぎ目で映像と音声が乱れることがあります。

## プレイリストを作る 🖼



プレイリストとは再生(プレイ)したい順にシーンを並べた一覧(リ スト)のことです。お好みのシーンを集めて自分だけのアルバムが できます。オリジナルデータまたはビデオスナップの1つのシーン、 撮影したある日のすべてのシーンまたはあらかじめ選んだシーン をプレイリストに追加できます。

#### 理な区 見る



### 押す

- ビデオスナップのシーンをプレイリストに追加す る場合のみ、操作1を行う。
- シーンを選ぶ

#### 撮影したある日のすべてのシーンを追加するとき

ジョイスティックを上下左右に押して、その日の シーンの内の1つをインデックス画面で選ぶ。

#### 選んだシーンをまとめて追加するとき

シーンを選ぶ(四60)。



押す



**ご**(プレイリスト追 加)を選び、 🗊 を 押す





### 【 項目を選ぶ

- 1 「この日の全シーン」、「1シーン」または「選択した シーン 「を選ぶ」→ ๑ を押す
- ② 「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。
- 現在インデックス画面を表示しているメモリーの プレイリストに追加される。
- 追加したシーンを確認するときは、PLAYLISTボタンを押す。



- プレイリストのシーンを編集しても、オリジナルデータは変わりません。
- 内蔵メモリーとカードの両方のシーンを同じプレイリストに追加するときは、まず追加したい内蔵メモリーのシーンをカードにコピーし(□137)、次にカードのシーンを選んでプレイリストに追加します。
- 他機で記録したシーンや付属のImageMixer 3で編集して本機に書き戻したシーンは、プレイリストに追加できません。また他機で編集したシーンも追加できないことがあります。メモリーの空き容量が少ないときも、シーンを追加できません。

## プレイリストのシーンを消す 🖼



プレイリスト内の不要なシーンを、1シーンだけまたは全シーンを まとめて消すことができます。

#### 見る III \$ IN



押す



ビデオスナップのシーンを消すとき 押す

ビデオスナップ以外のシーンも消すときは、操作 2は不要。



1シーンだけを消すときは、消すシーン を選ぶ



押す



シーンを消す

- 1 (消去) を選ぶ→ ∞ を押す。
  - ② 「全シーン」または「1シーン」を選ぶ→ 廊を押す。
  - ③「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。

#### 中止するとき

- ๑ (中止)を押す。
- 「全シーン」を選んでいるときは操作を中止でき る。一部のシーンは消去される。
- 4 扇 (OK)を押す。



押す

## プレイリストのシーンを並べ換える 💆



プレイリスト内のシーンをお好みの順に並べ換えられます。

#### ¹₽\$₽ 見る



押す

### VIDEO SNAP



ビデオスナップのシーンを移動するとき

ビデオスナップ以外のシーンも移動するときは、 操作2は不要。



シーンを選ぶ



押す



]水(移動)を選 び、寧を押す





移動する位置を選ぶ

 バーを移動する位置 に動かす→命を 押す。

② 「はい」を選ぶ→ ∞を押す。



移動前の 移動先の 位置 位置



メモリーの空き容量が少ないとプレイリストのシーンの 並べ換えができないことがあります。

## プレイリストのシーンを音楽と一緒に再生する



プレイリスト内のシーンやプレイリスト内のビデオスナップを音楽 と一緒に再生できます。

#### 見る



押す



#### 押す ビデオスナップを再生するとき

ビデオスナップ以外のシーンも再生するときは、 操作2は不要。

### 選曲して再生する

76~77ページの操作2~5を行う。

## シーンをコピーする 写真

内蔵メモリーからカードにのみ動画をコピーできます。1つのシーン、撮影したある日のすべてのシーン、選んだシーンまたは記録されたすべてのシーンをコピーできます。プレイリストの場合は、すべてのシーンをまとめてコピーする方法のみになります。

#### 「具⇔区 撮る 見る



### 1 押す





- プレイリストの場合はPLAYLISTボタン、ビデオス ナップの場合はVIDEO SNAPボタン、ビデオスナッ プのプレイリストの場合は両方のボタンを押す。
- オリジナルのシーンをコピーする場合、操作1は不要。

### ) 内蔵メモリーのシーンを選ぶ

#### 撮影したある日のすべてのシーンをコピーするとき

ジョイスティックを上下左右に押して、その日のシーンの内の1つを選ぶ。

#### 選んだシーンをまとめてコピーするとき

シーンを選ぶ(口60)。

全シーンをコピーするときは操作2は不要。



### ? 押す



/ □ピーする

(コピー[□・図])または (コピー - コピー (コピー)

[□•回]) を選ぶ → ๑ を押す。



- ②「全シーン」、「この日の全シーン」、「1シーン」 または「選択したシーン |を選ぶ。
- プレイリストのときはこの操作は不要。
- ③「はい」を選ぶ→®を押す。

#### 中止するとき

- ๑ (中止)を押す。
- ④ ๑ (OK)を押す。





- M<sub>Z</sub> ☆注章 < ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず守っ てください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取りはずさ ない。
  - 撮影ダイヤルを切り換えない。
  - !異\$■ ボタンを押さない。



- MEMO カードカバーが開いていたり、カードの誤消去防止ツマ ミがLOCK側になっているときはコピーできません。
  - 付属のImageMixer 3で編集後、本機に書き戻したシーン はコピーできません。また、他機で記録したシーンがあ ると、正しくコピーできないことがあります。

**1 簡単に撮る**(基本編)・・・・・・ (40) 基本的な撮影について説明 しています。

# 3


Chapter

- 2 簡単に見る(基本編)・・・・・・・(45) 撮った写真を本機で見たり、 消したいときにご覧ください。
- 3 こだわって撮る/見る(応用編) (153) 「連写したい」、「スライド ショーで再生したい」などこ だわって使いたいとき。
- 4 編集する (167) 誤って消さないよう写真を保護 したいときなどにご覧ください。
- 5 印刷する (175) 「撮った写真をさっそく印刷したい」というとき。



## 写真を撮る写真

静止画は内蔵メモリーとカードに記録できます。

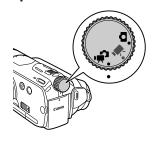

ONにする




- おまたは n が表示される。
- カードに記録するとき(□ 31)。

**7** 浅く押し続ける



ピントを調整し、終わると●が 緑色になって緑色の枠が出る。 4 深く押す

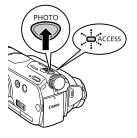

ACCESSランプが点滅。



- M<sub>Z</sub> ご注意≤ ACCESSランブが点滅している間は、次のことを必ず守っ てください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取りはずさ ない。
  - 撮影ダイヤルを切り換えない。
  - 「□ □ ボタンを押さない。



- MEMO 自動でピントが合いにくい被写体の場合は、●が黄色く なります。手動でピントを調整してください(□ 84)。
  - 被写体が明るすぎると「露出オーバー」が点滅します。こ のような場合は、別売の「ND4Lフィルター 58mm」を取り 付けてください。

#### ■ いま撮った写真を消す

メニューで設定した静止画確認時間中にいま撮った静止画を消せます。静止画確認時間(① 119)を「切」に設定したときは記録直後に消します。単写で記録しているときに操作します。







1 記録直後または静止画確認時間中 🗊 を押す

/ が出ていないときは、上または下に押して操作案内を出す。



つ <sup>(1)</sup> を押す



3 静止画を消す



右に押して「はい」を選ぶ→ 6回を押す。一

## 画質ゃサイズを選ぶ 📆

静止画のサイズは、高画質で撮るときは大きく、枚数を多く撮るときは小さく設定しましょう。LWを選ぶと、ワイド画面で撮影できます。







1 押す



7 サイズを選ぶ









つ 画質を選ぶ

いずれかを選ぶ。





4 押す



- 画質やサイズ、撮影条件や被写体により、記録できる静止画の枚数は異なります。
- デュアルショットに切り換えても設定した画質やサイズ は変わりません。

#### カードに記録できる枚数の目安

サイズ	<b>LW</b> 3264×1840			<b>L</b> 3264×2456			19	80	
画質	ß	4	4	ß	4	4	8	4	4
128MB	15	25	50	10	15	35	50	75	150
512MB	105	160	325	80	120	245	315	470	925
1GB	230	345	695	170	260	520	670	1000	1970

サイズ	<b>M</b> 1920×1440			<b>S</b> 640×480		
画質	ß	4	4	ß	4	4
128MB	35	55	115	340	490	890
512MB	235	355	705	2070	2995	5390
1GB	505	760	1500	4395	6350	11430*2

\*1 同時記録( 🕮 157)のとき。

\*2 画面には「9999」と出ますが、実際は表の枚数の目安まで記録できます。

**❸**: スーパーファイン、 **┛**: ファイン、 **┛**: ノーマル

静止画サイズによって用途が異なります。

LW : ワイドサイズの用紙に印刷するときやワイドテレビで見

るとき

: A3サイズまでを印刷するとき L


: Lサイズまたはポストカードサイズで印刷するとき M

S : 電子メールで添付するときやWeb用

# 写真を見る 写真

### □≒□ 撮る 見る

■ 撮影ダイヤルが 🗗 または 🖳 のときに見る



- う 静止画のインデックス画面を表示する
  - 上に押す。
    - 2 左右に押して ○の口または② を選ぶ。
    - ③ 下に押す。





静止画を選ぶ







#### ■ 撮影ダイヤルが のときに見る

押す



# 左右に押して、静止画を選ぶ

左右に押し続けると連続して探せる。





#### ■ 10枚100枚ごとに探す

静止画を10枚または100枚ごとに飛ばして表示できます。



### 1 上に押す

• 操作案内が出る。



7 ジャンプを選ぶ

**后**を選ぶ→ m を押す。





# 2 押す

- 10枚ごとにジャンプする。上下に押すたびに 10枚ごと/100枚ごとの ジャンプに切り換わる。
- 厨を押すと終了する。





- で注意

  ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - ■電源を切らない。バッテリーなどの電源を取りはずさない。
  - 撮影ダイヤルを切り換えない。
  - 「□ \* □ ボタンを押さない。
  - 次の静止画は正しく再生されないことがあります。
    - 本機以外の製品で記録したとき。
    - パソコンで作成や加工をしたとき。
    - パソコンでファイル名を変更したとき。

#### ■ インデックス画面を出す

静止画を1枚表示にしているときにインデックス画面を出す方法です。



## **1** W側に押す

#### 操作案内でインデックス画面を出すとき

- ジョイスティックを上に押して、操作案内を 出す。
- インデックス画面に切り換わる。



# 7 静止画を選ぶ

オレンジ色の枠を、再-生したい静止画に合わ せる。



インデックス画面を切り換えるとき(1149)

#### インデックス画面をページごと送るとき

- ジョイスティックを下に押す。
- ② ジョイスティックを左右に押して、インデック ス画面を選ぶ。
- ③ ジョイスティックを上に押す。
- 1枚の静止画の上に枠が出る。

#### 1枚表示画面に戻すとき

静止画を選んで、風を押す。

# 写真を消す 写真

1枚の静止画、選んだ静止画または記録されたすべての静止画をまとめて消すことができます。静止画を消すことでメモリー空き容量を増やせます。

#### ■ 1枚の静止画を消す

#### リスキロ 撮る 見る



# 1 静止画を選ぶ

• 静止画の1枚表示画面で消去する静止画を選ぶ。




# 7 上に押す

操作案内が出る。



# ? 静止画消去を選ぶ

1 上下に押して/f —を選ぶ→ f を押す。





■ 1枚の静止画、選んだ静止画、すべての静止画をまとめて消す

#### 



1 インデックス画面で静止画を選ぶ

#### 選んだ静止画をまとめて消すとき

静止画を選ぶ (二 60)。

• すべての静止画を消すときは、操作1は不要。



7 押す



消去を選ぶ

- ① **値** (消去)を選ぶ・→ ๑ を押す。
- ② 「全ての静止画」、「1枚」 または「選択した静止画」を選ぶ→ ๑ を押す。
- ③ 「はい」を選ぶ→ ๑を押す。

#### 中止するとき

- ጪ (中止)を押す。
- ④ gg (OK)を押す。







- ・ **ご注意** 一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を 確認してください。
  - プロテクトされている静止画は消せません。



- ✓ MEMO 静止画の1枚表示画面で、以下の操作で1枚の静止画を消 すこともできます。
  - FUNC.ボタンを押す。
  - ② ジョイスティックを左右に押して を選ぶ→ 毎 を押す。
  - 3 ๑ を押す→「はい」を選んで ๑ を押す。
  - ♠ FUNC.ボタンを2回押す。

# 写真を拡大して見る 写真



静止画の1枚表示画面でズームレバーを押すと、最大5倍まで拡大 できます。拡大できない静止画のときは、必が表示されます。

#### **₽**Ş⊳ 見る

#### T側に押す

拡大した静止画を縮小したいときはW側に押す。

#### 静止画を上下左右に動かす

拡大した後、静止 画を上下左右に 移動できます。





上下左右に動かすと 静止画が動く。

#### 画面の拡大をやめる

拡大表示枠が消 えるまでW側に 押し続けます。





この枠が消えるまで 押し続ける。

# フラッシュを使う 📆

フラッシュを使うと、暗いところで静止画をきれいに撮影できます。 また、暗いところで人物を撮影したときに目が赤く写る現象を軽減 することもできます。

#### **¹**ू, **\$** ▶ 撮る





# 上に押す

操作案内が出る。



# フラッシュを選ぶ

「フラッシュ 4」を選ぶ

- → 🗊 を押す。 ——
- 厨を押すたびに表示が 変わる。
- 4 は約4秒後に消える。

<b>タ</b> ^ オート	被写体の明るさによって、
	自動で光る。
● 赤目緩和	赤目緩和用にミニビデオラ
オート	トが点灯し、フラッシュが自
	動で光る。
▶ 強制発光	被写体の明るさに関係なく
	光る。
発光禁止	光らない。



# 浅く押し続け、深く押す

- 浅く押し続けるとピントが合う。
- 発光するときは自動的にフラッシュが開く。

#### 撮影が終わったら

フラッシュを上から押して閉じる。



#### ▼MEMO フラッシュが発光しない場合

- 4<sup>A</sup> と 
   の場合に露出を固定したとき。
- ドライブモードでAEBを選んでいるとき。
- FUNC.メニューで撮影モードを「打上げ花火」に設定し ているとき。
- 別売のビデオライトを使用しているとき。

#### AF補助光について

PHOTOボタンを浅く押したときに、被写体が暗くてピント 合わせができない場合は、被写体を照らすためにミニビ デオライトが点灯することがあります(AF補助光)。AF補 助光は点灯しないようにすることもできます( 🕮 114)。 なお、AF補助光が点灯しても、自動ではピントが合わな いことがあります。

- フラッシュで撮影できる距離は、約1~2mです(撮影条件 により距離は変わります)。
- 連写のときはフラッシュの光量が減るため、被写体に近 づいて撮影することをおすすめします。
- では、写される人が赤目緩和用のミニビデオライトを 見る必要があります。赤日緩和効果の度合は、写される 人との距離によって異なり、また、個人差があります。
- 露出を固定したときは、フラッシュの設定を変更できま せんん
- 別売のワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付 けたときは、影が映るためフラッシュは使わないことを おすすめします。

# 連写する 写真

運動会で走る子供を連続して静止画で記録したり、子供の表情を自動的に3段階の明るさにして撮ったりできます。

撮影モードをFUNC.メニューの「打上げ花火」に設定しているときは操作できません。







1 押す



) 設定する内容を選ぶ





□ 単写 1枚の静止画を撮影。

■ 連写 連続撮影。

山 高速連写 高速の連続撮影。

平 AEB 標準、暗め、明るめの順で3枚の静止画を連続撮影。撮影後、

最適な明るさを簡単に選べる。



3 押す





# / 浅く押す

ピントを合わせる。



# 5 連写/高速連写の場合 深く押し続ける AEBの場合 深く押す

# MEMO

#### 1回の連写で記録できる最大枚数

1秒あたりの記録枚数		連続記録	
連写	高速連写	フラッシュ 使用時	可能枚数
約3枚	約5枚	約2.1枚	60枚

- \* 枚数は撮影条件や被写体によって変わります。スローシャッター (1/30秒以下)のときは、1秒あたりの連写枚数が少なくなります。
- → オート エクスポージャー ブラケッティング

   AEBはAuto Exposure Bracketing の略。

# ビデオを撮りながら写真も撮る



動画撮影中または撮影一時停止中に、静止画を記録できます。静止 画の画質やサイズは選べます。

#### □□□□ 撮る 見る



\* デュアルショットモードのときはサイズや画質を自由に選べません ( 🗀 158)。



### 撮影一時停止中 押す

• デュアルショットの場合、操作5のみを行う。



# 7 サイズを選ぶ

- 上下に押して
   選ぶ。
- - 静止画は16:9で記録される。



# ) 画質を選ぶ

いずれかを選ぶ。



記録できる枚数の目安



₫ 押す



### 撮影中 撮影一時停止中 押す

静止画が記録される。



- デュアルショットモードにして静止画記録をした場合、 記録サイズや画質は次のようになります。
  - 動画撮影中に静止画記録した場合動画モードで設定したサイズや画質で記録される。
  - 撮影一時停止中に静止画記録した場合 静止画モードで設定したサイズや画質で記録される。
- デジタルエフェクト実行中やテジタルズームを使用しているときは、同時記録できません。
- 撮影一時停止中にデュアルショットモードで静止画を記録するか、静止画モードにして記録するとより高画質で記録できます。
- 静止画は、メニューの「静止画記録」で記録先として選ん だメモリーに記録されます。
- ジョイスティックで「デジタルテレコン」を「ON」に設定しているときは、「LW」のサイズで同時記録できません。
- サイズを「LW」に設定して静止画を記録した場合、動画再 生時、PHOTOボタンを押した瞬間の映像が一瞬止まって 再生されることがあります。

# 明るさの調整のしかたを選ぶ

通常、カメラは被写体に当たる光を自動的に測って、撮影する明る さを決めます。夕闇に映し出されたタワーを画面の中央におさめて、 きれいに撮るときには「中央部重点平均測光」を使います。被写体に 応じて、光の測定方法を選択できます。






1 押す




7 測光のしかたを選ぶ







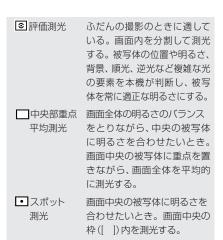



# 3 押す

# 順番に再生する

静止画を音楽と一緒に順番に再生します。テレビにつないで家族や 友人と見るときなどに便利です。音を出さないで再生することもで きます。

### □≒□ 撮る 見る

#### ■ 音楽を選ぶ



1 インデックス画面で1枚の静止画を選ぶ



7 押す



) 選曲する

- 【 (選曲)を選ぶ
  - → 毎 を押す。 -



- 2 曲を選ぶ。



#### 音楽を再生しないとき

「切」を選ぶ。

#### 曲を消去するとき

- 1 2の後に 6 を選ぶ→ 5 を押す。
- ②「はい」を選ぶ→ 町を押す。



# 2回押す

#### 再生する



### 静止画を選ぶ

スライドショーを始める静止画を選ぶ。



# 押す

スライドショーと音楽の再生が始まる。

#### 音の大きさを変えるとき

ジョイスティックを左右に押す。 1) 1....



操作案内が出ていないときは上に押す。

#### スライドショーを止めるとき

停止(■)ボタンを押す。



- 音楽と一緒に再生するときは、静止画と音楽を同じメモ リーに保存してください。詳しくはImageMixer 3 SEの Music Transfer Utility取扱説明書をご覧ください。
- カードの読み取り速度が遅い場合は、音楽が正常に再生 されないことがあります。

# 写真を回転して再生する 写真

静止画を90度ずつ回転して再生します。

### 「□≒」 撮る 見る



1 静止画を選ぶ

• 静止画の1枚表示画面で回転する静止画を選ぶ。



7 押す



2 回転を選ぶ

**①** (回転)を選ぶ→ 毎を押す。





**∕**【 ഈを押す。

• 押すたびに90度ずつ回転します。



5 2回押す

# 写真の明るさを図で確認する




撮影した静止画の明るさを確認して、撮影するときの明るさの目安にしましょう。この明るさの図を「ヒストグラム」といいます。画素の相対量が図の右側に多いと明るく、左側に多いと暗いことを表しています。ヒストグラムの表示は、DISP.ボタンを押して消せます。

#### □□□ 撮る 見る



# 押す

- 1枚表示画面で押す。
- 押すたびに表示が切り換わる。 ヒストグラムなどのすべての表示→記録枚数、日時、画質などの表示→表示なし。

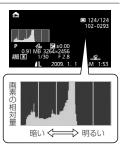



● ヒストグラムは静止画記録モード時、メニューで設定した静止画確認時間中にも表示されます。(DISP.ボタンを押して、画面表示を消している場合を除く)

# 写真でも使える便利機能

静止画記録時でも、動画のときと同じようにズームやセルフタイマー を使ったり、明るさを調整したりできます。

### 43 拡大して撮る

ズーム

光学ズームによって10倍まで拡 大して撮影(望遠撮影)できます。

#### 45 すばやく撮影をはじめる

クイックスタート

液晶画面を閉じると省エネ状態 で待機します。再び開くと、約1 秒で撮影可能状態に戻ります。

#### 68 場面に合わせて撮る

スペシャルシーンモード(SCN)

海に沈む夕日や夜空を彩る打上 げ花火など、場面に合わせてき れいに撮影します。

### 71 動きの速いものを撮る 背景をぼかして撮る

シャッタースピード/しぼり

被写体に合わせてシャッタース ピードやしぼり値を調整できます。

#### 75 暗いところで撮る

ミニビデオライト

暗いところで撮影する場合、ミ ニビデオライトを使って被写体 を明るく撮影できます。

### 80 セルフタイマーを使う

PHOTOボタンを押してから約10 秒後に撮影されます。 自分自身 を撮影するときなどに便利です。

# [82] 明るさを調整する

露出

強い光が被写体に当たるときな どに明るさを調整します。

### 87 顔のピントや明るさ を自動で調整する

フェイスキャッチ

人物の顔を検出して、自動的に ピントや明るさを調整します。

# [92] 好みの画質にする

画質効果

コントラストを付けたり、輪郭の 強調を抑えたりして撮影します。

### 110 メニューの設定を 変える

さまざまな機能がメニューから 設定できます。

### [84] ピントを合わせる

フォーカス

夜景など自動でピントが合いに くい被写体を撮影するときは手 動でピントを調整します。

## 89 色合いを調整する

ホワイトバランス

撮影時の光に関係なく「白いも のを白く | 写すように色調整す ることができます。

#### 94 場面の切り換えと 特殊効果

デジタルエフェクト

シロクロやセピア色にして、思 い出の静止画にひと丁夫加える ことができます。

# 映像を写真として切りとる



撮影した映像から、気に入った一場面を静止画として切りとれます。 コマ送りをしながら静止画を連続して記録することもできます。記録される静止画サイズは1920×1080になり、画質は3種類から選べます。

# □≒□ 撮る 見る



1 押す



## ) 静止画の画質を選ぶ

- ② いずれかを選ぶ → ® を押す。





### ? 設定する内容を選ぶ

- 1 「あとからフォト」を・ 選ぶ。
- ②「単写」または「連写」 を選ぶ→®を押す。





# ₫ 押す



# **C** 押す

- 再生が始まる。
- 切りとりたい場面でもう一度押して、再生一時停止にする。



### 「単写」を選んだとき

# 深く押す

# 「連写」を選んだとき

#### 深く押しつづける

コマ送りをしながら静止画が記録される。



- 動画を撮影したときの日付や時刻が、静止画の撮影日時として設定されます。
  - 動きの速い映像を静止画として切りとると、ブレた静止 画になることがあります。
  - 静止画は、メニューの「静止画記録」で記録先として選ん だメモリーに記録されます。

#### 連写のとき

- 最大100枚まで記録できます。
- 連写中、次のシーンに切り換わるときに一時停止します。
- 約1/30秒ごとにコマ送りをしながら記録します。メニューで「フレームレート」を「PF24」に設定して撮影した動画の場合は、約1/24秒ごとのコマ送りになります。

# 写真を保護する 📆

大切な静止画を誤って消さないように保護します。

■ 1枚の静止画を保護する





1 静止画を選ぶ


• 静止画の1枚表示画面で選ぶ。



7 押す



) プロテクトを選ぶ



- 2 厨を押す。
- Mが出る。



左右に押して、飼を押す。

#### 設定を解除するとき

もう一度を押す。



▲ 2回押す



#### ■ 選んだ静止画をまとめて保護する

1 静止画を選ぶ(□60)



7 押す

インデックス画面で押す。



# ? プロテクトを選ぶ

- ① ○¬(静止画プロテクト) -を選ぶ→ 町 を押す。
- ②「選択した静止画」→ 「はい」を選ぶ→ ® を押す。
- **3** 📾 (OK)を押す。



#### ②で「個別設定」を選んだとき

169ページの操作3の2~4を行って終了。

• 静止画の1枚表示画面で保護される。

#### 設定をまとめて解除するとき

- ① ②で「全解除」→「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。
- ② ๑ (OK)を押す。





# 写真をコピーする 写真

内蔵メモリーからカードにのみ静止画をコピーできます。

#### '只⇒▶ 撮る 見る

■ 1枚の静止画をコピーする



1 静止画を選ぶ


• 内蔵メモリーの静止画を1枚表示画面で選ぶ。



7 押す



**)** コピーする





② ๑ を押して、「はい」を選ぶ→๑ を押す。



4 2回押す

■ 選んだ静止画やすべての静止画をまとめてコピーする あらかじめ選んでおいた静止画やすべての静止画をまとめてコピー できます。1枚の静止画を選んでコピーすることもできます。



#### 1 静止画を選ぶ

内蔵メモリーの静止画を選ぶ。

#### 1枚の静止画をコピーするとき

インデックス画面で静止画を選ぶ。

#### 選んだ静止画をまとめてコピーするとき

静止画を選ぶ ( 🕮 60)。

すべての静止画をコピーするときは操作1は不要。



## **7** 押す

インデックス画面で押す。



## 2 コピーを選ぶ

① (コピー[□→空]) を選ぶ→ (๑) を押す。-



② 「全ての静止画」または「選択した静止画」を選ぶ→ @ を押す。

#### 1枚の静止画をコピーするとき

「1枚」を選ぶ→ @ を押す。

- ③ 「はい」を選ぶ→ ๑ を押す。
  - 中止するとき
  - 厨 (中止)を押す。
- ④ (OK)を押す。





- $M_{\overline{Z}}$   $m_{\overline{Z}}$   $m_{\overline{Z}}$  ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず守っ てください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取りはずさ ない。
  - 撮影ダイヤルを切り換えない。
  - 「□ □ ボタンを押さない。




- MEMO コピー先の空き容量が足りない場合、コピーは中断されます。
  - カードカバーが開いていたり、カードの誤消夫防止ツマミ がLOCK側になっているときはカードへコピーできません。
  - 他機で記録した静止画は正しくコピーできないことがあ ります。

# 写真を印刷する 写真

本機に直接、別売のPictBridge対応プリンターを接続できます。パソコンなしで簡単な操作で印刷できます。印刷指定すると連続で印刷できます(□ 184)。

キヤノン製プリンターの場合は、PictBridge対応のSELPHY CP/ES/DSシリーズやPIXUSシリーズを使用できます。

#### ■ プリンターとつなぐ 🌈 PictBridge

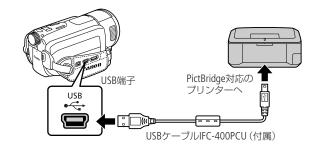

# '只≒▶ 撮る 見る

- 1 本機 静止画見るモードにする
  - インデックス画面が表示されている場合は、ズームレバーをT側に押して1枚の静止画を表示する。
- 7 プリンター 電源を入れる



# **?** 本機とプリンターをつなぐ

- 本機の画面に \* が点滅した後、 が出る。
- △ ペ ボタンが点灯し、 現在の印刷設定が約6 秒間画面に出る。
- 凸 が出る。-



#### 「接続機器を選択してください」が出たとき

「パソコンなど」を選び、匈を押す。



- 操作3で ◆◆・が約1分以上点滅し続ける場合、または ⁴ が 出ない場合は、ビデオカメラとブリンターから接続ケーブ ルを抜き、電源を入れ直してからつないでください。
- 静止画全消去中や印刷指定/送信指定の全消去中は、プリンターにつないでも認識されません。



- 印刷できない静止画のときは M が表示されます。
- 本機にコンパクトパワーアダプターをつないで使うこと をおすすめします。
- プリンターの説明書もあわせてご覧ください。
- DVDライターを使用しない場合は、メニューの「USB接続 指定」を「パソコンなど」にすると、プリンターとつないだ ときに「接続機器を選択してください」が出なくなります。
- 2500枚以上の静止画があるときは、PictBridge対応プリンターに接続できません。
- プリンター接続時は、静止画を100枚以下にすると快適 に操作できます。

#### ■ 簡単に1枚印刷する

静止画を選んでそのまま1枚印刷するときは、 🍱 🕶 ボタンを押すだけで印刷できます。

### '只⇒□ 撮る 見る



1 静止画を選ぶ



**つ** 押す

- 印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。
- 印刷中は か ボタンが点滅し、終了すると点灯。

#### 続けてほかの静止画を印刷するとき

左右に押して静止画を選ぶ。

### ■ 用紙や枚数などを選んで印刷する







1 上に押す

• 操作案内が出る。



2 <sup>凸</sup>を選び、駅を <sub>押す</sub>

印刷設定画面が出る。





# **2** 設定する項目を選び、 毎 を押す

用紙設定 用紙サイズ	プリンターによって異 なります。
用紙タイプ	フォト、高級フォト、 標準設定、普通紙
レイアウト	フチなし <sup>*1</sup> 、フチあり、 2/4/8/9/16面配置、 標準設定
❷ (日付印刷)	入、切、標準設定
○ (画像補正-イメージオプティマイズ) *2	入、切、VIVID <sup>*3</sup> 、NR <sup>*3</sup> 、 VIVID+NR <sup>*3</sup> 、標準設定
(印刷枚数)	1~99枚

- \*1 撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、 左右をカットして印刷されることがある。
- \*2 画像補正機能(イメージオプティマイズ)付きプリンターを使うときのみ
- \*3 キヤノン製プリンターPIXUS/SELPHY DSシリーズ をお使いの場合のみ



# 4

## 設定内容を選び、ਿを押す



## 🕻 「印刷」を選び、🗊 を押す

印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。

#### 続けてほかの静止画を印刷するとき

左右に押して静止画を選ぶ。

#### 印刷を中止するとき

印刷中に (中止)を押す。確認画面が出たら、 「OK」を選び、 を押す。

#### 印刷が終了したとき

- 1 USBケーブルを本機とプリンターから抜く。
- 2 本機の電源を切る。

#### 印刷中に異常が発生したとき

「用紙がありません」/「用紙が詰まりました」 (□ 234)、「インクがありません」(□ 232)などのお知らせ表示が本機の画面に出るので、トラブルを解決する。

#### キヤノン製のPictBridge対応プリンターの場合 以下のいずれかの操作をする。

- ジョイスティックで「続行」を選んで ® を押す。
- 「中止」を選んで @ を押して印刷し直す。

#### 上記操作をしても再開しない場合

USBケーブルを抜き差しした後、本機の電源を 入れ直す。



- 他機で記録や作成・加工したり、ファイル名を変更したり した静止画は、PictBridge対応のプリンターで正しく印刷 されないことがあります。
- ◆ 本機とプリンターをつないでいるときに「処理中…」が長時間表示される場合、USBケーブルを一度抜き、つなぎ直してください。



設定内容は接続するプリンターによって異なります。「標準設定」は、お使いのプリンターであらかじめ設定されている内容です。詳細については、プリンターの説明書をご覧ください。

### 「用紙設定」の「レイアウト」で設定できる配置 (キヤノン製プリンター)

	カード	L判	はがき	A4
PIXUS/SELPHY DSシリーズ	-	-	2/4/9/16面 配置* <sup>1</sup>	4面配置
SELPHY ES/CP*2 シリーズ	2/4/8面配置*3	2/4面配置	2/4面配置	-

- \*1 専用のシール紙にも印刷可能
- \*2 SELPHY CPシリーズの場合は、ワイド用紙を使用して「標準設定」を選ぶと、2/4面配置ができます。
- \*3 8面配置のとき専用のシール紙にも印刷可能(SELPHY CPシリーズのみ)

# 印刷する範囲を選ぶ 写真

用紙設定などの印刷設定(♀184)を行った後に、トリミングを設定します。トリミングは、1枚の静止画のみに設定できます。

### III.SE

見る



### 1 トリミングを選ぶ

「トリミング」を選ぶ→ <sup>(19)</sup> を押す。

緑の枠が出る。





## **)** W/T側に押す

印刷される枠の大きさ が変わる。



### 縦長と横長を切り換えるとき

☞を押す。

### トリミングを解除するとき

枠を最大にして、さらにズームレバーをW側に押す。



## 2 上下左右に押す

枠が移動する。





## / 押す

- トリミングが設定され、印刷設定画面の静止画に 緑の枠が出る。
- 印刷するときは180ページの操作5をご覧ください。



- 次の場合はトリミングの設定が解除されます。
  - 本機の電源を切る。接続ケーブルを抜く。
  - トリミングの枠を、最大より大きくする。
  - 用紙サイズを変える。
- 他機から取り込んだ静止画はトリミングできないことが あります。



印刷したい静止画と枚数を指定できます。998枚までの静止画に印 刷指定できます。PictBridge対応のプリンターで自動印刷できます。 本機にUSBケーブルをつなぐ前に、操作をしてください。

1枚の静止画を印刷指定する

見る **₽**,,\$₽



静止画を選ぶ

静止画の1枚表示画面で印刷指定する静止画を選ぶ。



押す



印刷指定を選ぶ

△ (印刷指定)を選ぶ

→ m を押す。-





∕ 枚数を選ぶ

- fin を押す。
- 枚数がオレンジ色になる。
- ② 上下に押して枚数 を選ぶ→ @ を押す。

### 印刷指定を解除するとき

枚数を「0」にする。

### 他の静止画を指定するとき

左右に押して静止画を選び、12の操作を行う。

J 🔳 🗀 3



5 2回押す

### ■ 選んだ静止画をまとめて印刷指定する

あらかじめ選んでおいた静止画を印刷指定します。静止画の印刷枚数は自動的に1枚に設定されます。

1 静止画を選ぶ(□60)



7 押す

インデックス画面で押す。



## ? 印刷指定を選ぶ

1 左右に押して (印 刷指定)を選ぶ→ (印 を押す。



- ② 上下に押して「選択した静止画を1枚に設定」→ 「はい」を選ぶ→ 飼 を押す。
- **3** 🗊 (OK)を押す。

### ②で「個別設定」を選んだとき

185ページの操作4~5をする。

静止画の1枚表示画面で印刷指定される。

### 設定をまとめて解除するとき

- ① ②で「全解除」→「はい」を選ぶ→ @ を押す。
- ② gm (OK)を押す。



Д 押す

### ■ 印刷する





1 本機とプリンターをつなぐ(□ 175)



2 押す



つ 印刷を選ぶ



- 「➡宀印刷」を選ぶ
- → <a>の</a> を押す。



- 印刷設定画面が出る。
- 印刷指定をしていないときは、「 L 印刷指定が必要です」が出る。



/ 印刷する

印刷指定による全印刷・ 枚数が出る。



「印刷」を選ぶ→ ๑ を押す。

印刷が始まり、終了すると再生画面に戻る。



## MEMO 印刷を中止するとき (□ 180)

### 印刷を再開するとき

- FUNC.ボタンを押し、(メニュー) → □ (サート)□ (サート) 刷」を選びます。印刷設定画面から「印刷」(1枚目で中 断したとき)または「再開」(2枚目以降で中断したとき) を選び、匈を押すと、残りの静止画が印刷できます。
- 印刷を再開する前に印刷指定を変更したり、印刷指 定をした静止画を消した場合は再開されません。
- 接続するプリンターによっては、操作3の後に、用紙設定 などの印刷設定ができます( 178)。

Chapter

**映像をバックアップする** ……… 190 撮った映像をバックアップするとき にご覧ください。

撮影した映像をDVDに収めたいとき。

DVDに保存した動画や静止画などを再生したいとき。

ほかのビデオ機器へ録画する…200 撮った映像をほかのビデオ機器へ ダビングしたいときにご覧ください。

パソコンに写真を取り込む … 202 パソコンに静止画を取り込んで 見たいときにご覧ください。

パソコンに送る写真を選ぶ・・207 静止画と枚数を選んでパソコンに 取り込みたいときにご覧ください。



# <sub>映像を</sub>バックアップ<sub>する</sub> <sup>ヒテァォ</sup>



撮影した映像は内蔵メモリーやカードに記録されます。万一に備え てパソコンに保存しましょう。


#### 撮る 見る

### ■ パソコンに保存する



付属のPIXELA ImageMixer 3 SE(以下 ImageMixer 3)を使うと、パソコンに映像 を保存できます。パソコンに保存した映 像を本機に書き戻したり、ImageMixer 3 のアルバムに整理することもできます。 詳しくはImageMixer 3の中にある取扱説 明書をご覧ください。

### DVDやビデオ機器などに保存する



パソコンがない場合は次の方法で保存 できます。

- DVDライターDW-100 (別売)を使用 してDVDに保存(CD 191)。
- ビデオ機器、DVD/HDD機器にダビ ングして保存(200)。



- パソコンに接続しているときは、カードカバーを開けたり、 カードを抜き差ししないでください。
- 本機に接続したパソコンから本機のメモリー内のフォルダー やファイルを直接操作すると、記録したデータが破損する恐 れがあります。映像データをパソコンに保存したり、本機に 書き戻したりするときは、付属のImageMixer 3を使って行って ください。

# DVDを作る 写真

DVDライターDW-100 (別売)を使って、大切な映像をハイビジョン画質(AVCHD規格)のままディスクに保存できます。また、本機で撮った静止画をDVDに保存することもできます(フォトDVD)。プレイリスト内の動画も保存できます。ディスクの取り扱い上のご注意やDVDライターの操作については、DVDライターの説明書をご覧ください。



### 「只⇒」 撮る 見る

### ■ 本機の準備をする

1 動画見るモードにする

フォトDVDを作るとき 静止画見るモードにする




## ) 保存するデータがある画面に切り換える

- 内蔵メモリーまたはカードのインデックス画面に切り換える。
- フォトDVDは、静止画を1枚表示している画面で 操作することもできる。



## 保存するデータを指定する



FUNC.ボタンを押す。

**!**只 または **☆** → 「DVDライター書き込 み指定 |を選ぶ→ 厨を押す。—



3 いずれかを選ぶ→ ๑ を押す。

動画: 全シーン すべてのシーン。 未作成シーン DVDに保存したことが ないシーン。 プレイリスト内の プレイリスト すべてのシーン。 静止画:全ての静止画 すべての静止画。 送信指定静止画 送信指定をした静止画  $(\square 207)_{\circ}$ 

- \* 現在インデックス画面に表示しているメモリーのシーン や静止画について指定されます。
- MXPモードのシーンは保存できない。MXPモードの シーンがあるときは、それ以外のシーンのみプレイ リストに登録し、ここで「プレイリスト」を選ぶ。
- 4 FUNC.ボタンを押す。

### ■ DVDに保存する

1 DVDライター 電源を入れる

■ DVDライター使用説明書の「DVDを作成する」

十 付属のUSB ケーブル

## **)** 本機とDVDライターを接続する

▶ DVDライター使用説明書の「接続する」 ● 接続準備のあと、「ディスクがありません」が出る。

### 「接続機器を選択してください」が出たとき

「DVDライター」を選ぶ→ ® を押す。



## DVDライター 未使用のディスクを入れる

- OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクトレイ を開く。
- ② 未使用のディスクを入れる。
- 3 OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクトレイ を閉じる。



データ量 作成予測時間

### 「使用済み-RWディスクです」が出たとき

- 上書きするときは @ を押す→「はい」を選ぶ → fm を押す。
- 上書きすると記録されていたデータはすべて消去 されます。

## 4

### DVDライター スタートボタンを押す

- 本機の画面に書き込み状況が出る。
- スタートボタンを押してディスクの作成を開始した後は中止できません。
- 「終了しました」が出たらディスクを取り出してトレイを閉める。

### 「未使用のディスクを入れてディスクトレイを 閉じてください」が出たとき

- 未使用のディスクを入れる。
- ② OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクトレイを閉じる。

### 同じディスクをもう1枚作るとき

未使用のディスクを入れてディスクトレイを閉める。



### 作成したディスクを他機で再生する場合

	AVCHD規格対応 DVDプレーヤーまたは ブルーレイディスクプレーヤー	AVCHD規格 非 対 応 プレーヤー
FXP/XP+/SP/LP モードの映像を 保存したDVD	再生できる	× 再生できない

ご注意:×が付いているプレーヤーにディスクを入れないでください。 取り出せなくなることがあります。

- DVDライターと接続しているときは、カードカバーを開 けたり、カードを抜き差ししないでください。
- ビデオカメラのACCESSランプが点滅しているときは、次 のことを必ず守ってください。データを破損する恐れが あります。
  - カードカバーを開けない。
  - USBケーブルを抜かない。
  - 本機やDVDライターの電源を切らない。バッテリーな どの電源を取りはずさない。



- MEMO 1枚のディスクに入りきらないシーンは、シーンの途中か ら次のディスクに保存される場合があります。
  - 保存するシーン数が多いと、193ページの操作2の接続準 備に時間がかかることがあります。保存するシーン数は 500シーン以内をおすすめします。その場合、接続準備に かかる時間は約3分以内です。
  - ディスクに静止画を記録すると、自動的にフォトムービー も作成されます。フォトムービーでは静止画が3秒ごとに スライドショーとして再生されます。

# DVDを見る 写真

ビデオ 写 真

DVDに保存したハイビジョンの映像やフォトムービー、静止画などを再生します。

### ■ ハイビジョン映像のDVDを見る

本機とDVDライターDW-100 (別売)を使って、DW-100で作成したハイビジョン映像のディスクを再生できます。ハイビジョンテレビにつないで、高精細な映像をお楽しみください。本書とDVDライターの説明書をあわせてご覧ください。



\* 本機とテレビの接続については、63ページをご覧ください。

### '□≒□ 撮る 見る

- 1 本機とテレビを接続する
- 7 本機 動画見るモードにする
- **3** DVDライター 電源を入れて「再生モード」 に切り換える

■ DVDライター使用説明書の「DVDを再生する」



## 本機とDVDライターを接続する

DVDライター使用説明書の「接続する」

## 「接続機器を選択してください」が出たとき

「DVDライター」を選ぶ→ @ を押す。

## DVDライター ディスクを入れる

デックス画面に出る。



## 本機 見たいシーンを再生する



 $M_Z$   $\sim$  DVDライターと接続しているときは、カードカバーを開け たり、カードを抜き差ししないでください。



- MEMO DVDライターと接続中は、メニューやFUNC.メニューは 使用できません。
  - 約60倍の早送り/早戻し以外の再生機能が使用できます  $(\square 52)_{\circ}$

### ■ フォトDVDを見る

DVDに保存したフォトムービーは、DVD-Video規格に対応したDVDプ レーヤーやDVDレコーダーで再生できます。また、静止画はパソコ ンで見ることができます。なお、フォトムービーはAVCHD規格では ありません。




# ほかのビデオ機器へ録画する 写真



本機で撮った動画を映像/音声端子付きのビデオ機器にダビングで きます。ハイビジョンで記録した動画は、標準画質でダビングされ ます。

### ■ 接続する

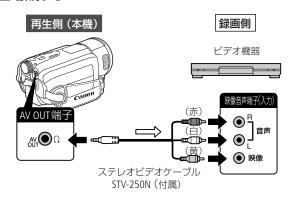

### ■ 操作する

#### ·믔⇆⊾ 見る

## 本機 動画見るモードにする



## メニューの設定を確認する



メニューの「AV/ヘッドホン」が「AV」になっているこ とを確認する(□121)。

録画一時停止状態にする



本機 再生を始めるシーンを選ぶ

## 本機を押す

- 再牛が始まる。
- 本機に表示される日時やカメラデータを入れて録 画できる。DISP.ボタンを押すたびに、表示が切り 換わる(□ 97)。
- 録画機 録画を開始する場面で、録画を始 める
- 録画機 録画を終える



再牛が終わる。



MEMO ● 本機にコンパクトパワーアダプターをつなぐと、バッテ リーの消耗を気にせず緑画できます。

# パソコンに写真を取り込む

付属のUSBケーブルとDigital Video Softwareを使うと、**△** ペ ボタンを押すだけで、簡単に静止画をパソコンに転送できます。

### ■ 準備する

はじめてビデオカメラをパソコンにつなぐときには、ソフトウェアのインストールと自動起動の設定が必要です。2度目からは、ビデオカメラをパソコンにつなぐだけで、準備は完了です。

### └只≒▶ 撮る 見る




参考 ▶ DIGITAL VIDEO Solution Diskスタートガイド

2 本機 静止画見るモードにする



→機 取り込む静止画の画面に切り換える





② 内蔵メモリーまたはカードのインデックス画面に切り換える。



/ 本機とパソコンをつなぐ

▶ DIGITAL VIDEO Solution Diskの中にある使用説明書の「ビデオカメラをパソコンに接続する」

### 「接続機器を選択してください」が出たとき

### Windowsのとき

CameraWindowが自動で起動するようにパソコンで設定する。

▶ DIGITAL VIDEO Solution Diskの中にある使用説明書の「CameraWindowを起動する」

### Macintoshのとき

CameraWindowが自動で表示される。

- DIGITAL VIDEO Solution Diskの中にある使用説明書の「パソコンに画像を取り込む」
- ビデオカメラの画面にダイレクト転送メニューが 出て、 ふ ボタンが点灯。



- パソコンに接続しているときは、カードカバーを開けたり、カードを抜き差ししないでください。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。
- 大切な元のデータを消さないために、静止画は必ずパソコン にコピーし、コピーした静止画をパソコンで使用してください。



- / My Pritter ビデオカメラのACCESSランプが点滅しているときは、 データが破損することがありますので、次のことを必ず 守ってください。
  - カードカバーを開けない。
  - USBケーブルを抜かない。
  - 本機やパソコンの電源を切らない。
  - 撮影ダイヤルや □ ☆ 下 ボタンを操作しない。
  - 静止画全消去中や印刷指定/送信指定の全消去中は、パ ソコンにつないでも認識されません。



- MEMO 本機にコンパクトパワーアダプターをつないで使うこと をおすすめします。
  - パソコンの説明書もあわせてご覧ください。
  - Windows Vista、XPとMac OS Xをお使いの場合、付属の Digital Video Softwareをインストールしなくても、本機と パソコンをUSBケーブルでつなぐだけで静止画をパソコ ンに取り込めます。
  - DVDライターを使用しない場合は、メニューの「USB接続 指定 | を「パソコンなど | にすると、パソコンとつないだと きに「接続機器を選択してください」が出なくなります。
  - 内蔵メモリーまたはカードに2500枚以上(Windows)/1000 枚以上(Macintosh)の静止画があると、パソコンに取り込め ないことがあります。その場合はカードリーダーなどをお 使いください。内蔵メモリーの場合はカードに静止画をコ ピーしてから行ってください。
  - 動画見るモードでパソコンと接続すると、自動的にサムネイルの 作成が始まります。その場合は以下の操作を行ってください。
    - ●「サムネイル作成中」の画面が表示されたら、(ス) キップ)を押す。
    - ②パソコンで安全な取り外しを行い、USBケーブルを抜く。
    - 静止画見るモードに切り換え、パソコンと接続する。

### ■ 静止画を転送する



### 1 転送方法を選ぶ

転送方法を選ぶ。



**○** 全画像 すべての静止画。**○** 未転送画像 まだ転送していない 静止画。**○** 送信指定画像 送信指定した静止画 (□ 207)。

□ パソコンの背景 パソコンのデスクトップの背

□ 画像を選んで転送 静止画を選んで転送。

スクコクのテスク 景にする静止画。



### 「■・画像を選んで転送|「図 パソコンの背景|のとき

- fin を押す。
- 2 静止画を選ぶ。



VIDEO SNAP



## 押す

- 全画像、未転送画像、送信指定画像の場合、転送さ れた静止画がパソコンの画面に出る。転送を中止 するときは、 (コーナンセル)を押す。
- 「画像を選んで転送」の場合は転送された静止画 がパソコンの画面に出る。
- 「画像を選んで転送」、「パソコンの背景」の場合、 他の静止画を選ぶときは操作1の2~操作2を繰り 返す。
- 「画像を選んで転送」、「パソコンの背景」の場合、 転送中は △ ペ ボタンが点滅する。
- FUNC.ボタンを押すと、操作1の画面に戻る。



MEMO ● ビデオカメラとパソコンをつないだときに、静止画を選 ぶ画面が出た場合は、FUNC.ボタンを押してください。ダ イレクト転送メニューになります。

# パソコンに送る写真を選ぶ

パソコンに転送する静止画を指定できます。998枚までの静止画に送信指定できます。本機とパソコンを接続する前に操作してください。

### '只⇒▶ 撮る 見る

■ 1枚の静止画を送信指定する



## 1 静止画を選ぶ

• 静止画の1枚表示画面で選ぶ。



## 7 押す



### ) 送信指定を選ぶ

- ① 母(送信指定)を選ぶ→ ๑ を押す。
- 毎 を押す。
- ✓ が出る。

### 他の静止画を送信指定するとき

左右に押して、ூを押す。

### 設定を解除するとき

もう一度のを押す。



### | 2回押す

送信指定した静止画をパソコンに転送する場合は、205ページをご覧ください。



### ■ 選んだ静止画をまとめて送信指定する

1 静止画を選ぶ(□60)



## **7** 押す

インデックス画面で押す。



### ) 送信指定を選ぶ

- (送信指定)を選ぶ→
   を押す。
- ②「選択した静止画」→「はい」を選ぶ→ ® を押す。
- **3** 🗊 (OK)を押す。

### ②で「個別設定」を選んだとき

207ページの操作3の2~4を行って終了。

静止画の1枚表示画面で送信指定される。

### 設定をまとめて解除するとき

- ① ②で「全解除」→「はい」を選ぶ→ @ を押す。
- ② m (OK)を押す。
- 送信指定した静止画をパソコンに転送する場合は、205ページをご覧ください。



/ 押す

Chapter

**故障かな?** 210 「故障かな?」と思ったときや、い つも通りに操作できないときに ご覧ください。

# \_\_\_\_**5**\_ ふろく

### メッセージが出たら?…

画面にメッセージが出たときにご覧ください。

### 安全上のご注意・・・・・・・・

安全に使っていただくための注 意事項です。かならずお読みくだ さい。

### 取り扱い上のご注意 ...... 243

取り扱うときに注意していただきたいことについて説明しています。

### 日常のお手入れ…………251

本機の汚れが気になったときの お手入れ方法について。

### 海外で使う…………

旅先で充電する、テレビで見るな ど、海外で使うときにご覧ください。

### その他………

アクセサリーや画面の見かた、仕様などについて知りたいときにご覧ください。



## 故障かな?

修理に出す前に下記のことをもう一度確認してください。それでも 直らないときは、キヤノンサービスセンターまたはご購入になった 販売店にご相談ください。



### まずココを確認しよう!

### 電源

- □ バッテリーは充電されていますか?(□ 20)
- □ 本機はコンパクトパワーアダプター で正しく接続されていますか? (□ 20)

### 撮影するとき

- □ 電源を入れて撮るモードにしていますか?見るモードになっているときは 県★□ ボタンを押してください。
- □ カードに記録する場合は、本機に カードが入っていますか?(□ 29)

### 再生するとき

- □ 電源を入れて見るモードにしていますか?撮るモードになっているときは ♥ 5 回 ボタンを押してください。
- □ カードから再生する場合は、本機に カードが入っていますか?(□ 29)

### ■電源

こんなときは	どうするの?	Ш
電源が入らない。 途中で電源が切れる。	<ul><li>・バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。</li><li>・バッテリーを正しく取り付け直す。</li></ul>	20
バッテリーが充電できない。	<ul> <li>電源を切ってから充電する。</li> <li>・バッテリーの温度が0℃以下または40℃以上になっている。0℃以下の場合はバッテリーを温めて、40℃以上の場合は放置して40℃以下になってから、充電を開始する。</li> <li>・周囲が0℃~40℃の温度のときに充電する。</li> <li>・バッテリーが故障しているので、別のバッテリーを使用する。</li> <li>本機と通信できないバッテリーが取り付けられているため、充電できない。</li> </ul>	20
コンパクトパワーアダ プターから音がする。	<ul><li>● コンパクトパワーアダプターを使用中 に小さな音がすることがある。故障で はない。</li></ul>	_
長時間使うと熱くなる。	●長時間使いつづけると熱くなることがあるが、そのまま使用しても問題ない。本機の温度が急激に上昇したり、持てないほど熱くなったときは故障の可能性がある。修理受付センターにご相談ください。	_
常温でバッテリーの 消耗が極端に早い。	<ul><li>●バッテリーの寿命と考えられる。新し いバッテリーを購入する。</li></ul>	_

## ■ 撮影中

こんなときは	どうするの?	Ш
START/STOPボタンを 押しても録画しない。	<ul><li>・撮影した映像を本機に書き込んでいる間は録画できない。</li><li>・メモリーに空き容量がない。または3999シーン記録されている。不要なシーンや静止画を消すか、初期化する。</li></ul>	32 61 149
START/STOPボタンを 押した時点と、記録さ れたシーンの始めと終 わりの時点が異なる。	● START/STOPボタンを押してから、実際 に録画が始まったり終わったりするま でに、時間が多少かかることがある。 故障ではない。	_
ピントが合わない。	<ul><li>被写体によってはピントが自動で合い にくいことがある。手動でピントを調整する。</li><li>レンズやハイスピードAFセンサーが汚れているのでお手入れする。</li></ul>	251
被写体が横切るとき、 被写体がゆがんで見 える。	●撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、本機の前を被写体が素早く横切った場合、少しゆがんで見えることがある。故障ではない。	_
動画の「●撮影/●II 撮影一時停止/▶再 生」の切り換えに時間 がかかる。	<ul><li>●シーン数が多いとこのようになることがある。動画と静止画をバックアップしてメモリーを初期化する。</li></ul>	32 190 202
動画や静止画を正し く記録できない。	● 記録や消去を繰り返すとこのようになることがある。動画と静止画をバックアップしてメモリーを初期化する。	32 190 202

こんなときは	どうするの?	Ш
静止画が記録できない。	●次の場合は動画撮影中に静止画を記録できない。 ・FUNC.メニューの「静止画記録」を「 ★ 静止画記録切」に設定しているとき。 ・ズーム倍率がデジタルズーム領域のとき。 ・デジタルエフェクト実行中。 ●「デジタルテレコン」を「ON」にしているときに、「LW」のサイズで記録しようとしたとき。	_

## ■ 再生中

こんなときは	どうするの?	Ш
プレイリストに追加 できない。	● プレイリストには999シーンまでしか追加できない。MXP/FXPモードとそれ以外のモードのシーンが混在する場合は、999シーン追加できないことがある。 ● 他機で編集をしたシーンは追加できないことがある。 ● 他機で記録したシーンや付属のImageMixer 3で編集して本機に書き戻したシーンは、プレイリストに追加できない。	_
シーンの消去ができ ない。	● 他機で編集をしたシーンは消去できな いことがある。	_

こんなときは	どうするの?	Ш
シーンの消去に時間がかかる。	<ul><li>シーン数が多いとこのようになること がある。動画と静止画をバックアップ してメモリーを初期化する。</li></ul>	32 190 202
静止画を消せない。	●静止画のプロテクト設定を解除する。	169
音楽と映像を組合せ て再生した場合、正し く再生できない	<ul><li>動画や静止画をバックアップしメモリー を初期化する。音楽を転送し、動画や静 止画を書き戻す。</li></ul>	32 190 202

## ■ 表示やランプ

こんなときは	どうするの?	Ш
画面で© が赤く点 灯する。	<ul><li>●バッテリーが消耗しているので、十分 に充電したバッテリーと交換する。</li></ul>	20
画面に《 <b>[?</b> ]が出る。	<ul><li>◆本機と通信できないバッテリーが取り 付けられているため、使用可能時間を 表示できない。</li></ul>	_
❷ が赤く点灯する。	<ul> <li>◆ カードエラー。電源を切り、カードを出し入れする。それでも赤く点灯しているときは、カードを初期化する。</li> <li>◆ カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、動画または静止画を消す。</li> </ul>	29 32 29 61 149

こんなときは	どうするの?	$\square$
∳が赤く点滅する。	<ul><li>◆本機が故障している。修理受付センター にご相談ください。</li></ul>	_
撮影を中断してもACCESS ランプが点灯している。	<ul><li>撮影したシーンをメモリーに書き込んでいる。故障ではない。</li></ul>	_
充電中にCHGランプ が速く点滅する。	● * * * * * (0.5秒に1回の点滅) コンパクトパワーアダプター、バッテリーに 異常があるため、充電が中止される。修理 受付センターにご相談ください。	_
充電中にCHGランプが ゆっくりと点滅する。	● * * (2秒でとに1回の点滅) バッテリーの温度が0℃以下または40℃以上 になっている。0℃以下の場合はバッテリー を温めて、40℃以上の場合は放置して40℃ 以下になってから、充電を開始する。 ● 周囲の温度が0℃~40℃のときに充電する。 ● バッテリーが故障しているので、別の バッテリーを使用する。	20

## ■ 画面や音

こんなときは	どうするの?	
液晶画面が暗い。	●バックライトが低輝度設定になっている。DISP.ボタンを約2秒以上押すと解除できる。	_
画面がついたり消え たりを繰り返す。	<ul><li>・バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。</li><li>・バッテリーを正しく取り付け直す。</li></ul>	20

こんなときは	どうするの?	Ш
画面に通常出ない文字が出たり、正常に 動作しない。	●電源を取りはずし、しばらくしてから取り付ける。それでも解決しない場合は、電源を取りはずし、先のとがったものでRESET(リセット)ボタンを押す。すべての設定が解除される。	17
画面にノイズが出る。	● プラズマテレビや携帯電話などから離 して本機を使用する。	243
画面に横帯が出る。	●撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、撮影時の照明によっては横帯が見えることがある。撮影モードをTvにしているときはPに切り換えると軽減する。故障ではない。	_
音がひずんだり、実際より小さく記録される。	●大きな音の近く(打上げ花火やコンサートなど)で撮影すると、音がひずんだり、実際より小さく記録されることがある。メニューの「マイクアッテネーター」を「入」にするか、マイクレベルを手動で調整すると適切に録音できることがある。	100 117
映像は出るが、内蔵 スピーカーから音が 出ない。	<ul> <li>スピーカーの音量が「切」になっているので、音量を調整する。</li> <li>ステレオビデオケーブルをはずす。</li> <li>メニューの「AV/ヘッドホン」を「AV」にする。</li> </ul>	48 — 121
本機からカタカタ音 がする。	● 電源を切ったときに内部のレンズが動 く音で、故障ではない。	_

# ■ アクセサリー

こんなときは	どうするの?	Ш
カードが入らない。	●正しい向きでカードを入れる。	29
カードに記録できない。	● カードに空き容量がない。別のカード と入れ換えるか、不要な動画や静止画 を消す。	61 149
	<ul><li>●はじめて使用するときは、カードを初期化する。</li></ul>	32
	● カードの誤消去防止ツマミがLOCK側になっているので、反対側にする。	30
	<ul><li>動画を記録する場合は、対応している カードを確認する。</li></ul>	28
	<ul><li>静止画番号が最大になっていて、カードに記録できない。新しいカードを入れて、メニューの「静止画番号」を「オートリセット」にする。</li></ul>	126
	●FUNC.メニューの「静止画記録」を「「●静止画記録切」に設定していると、 ビデオを撮りながら同時に写真を記録 できない。	_
リモコンが動作し ない。	<ul><li>メニューの「リモコンセンサー」を「入」 にする。</li><li>リエコンの電池を交換する。</li></ul>	125

# ■ 他機

こんなときは	どうするの?	Ш
テレビの放送画面に ノイズが出る。	● テレビの近くで使用しているときは、 テレビやアンテナケーブルからコンパ クトパワーアダプターを離す。	_
再生しても、テレビ に映像が出ない。	● テレビの設定を、接続した端子に切り 換える。	_
テレビで音声が出ない。	● D端子ケーブルでテレビにつないでいる場合は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルの白と赤のプラグもつなぐ。	65
HDMIケーブルで接続 しているとき、テレビ に映像や音が出ない。	● HDMIケーブルを抜き差しするか、本 機の電源を入れ直す。	_
HDMI機器制御機能が 動作しない。	●接続ケーブルを抜き差しし、本機とテレビの電源を入れ直す。 ●本機の「HDMI機器制御」が「切」になっているので「入」にする。 ●テレビのHDMI機器制御機能が無効になっているので有効にする。 ●テレビによってHDMI機器制御機能でできることが異なる。テレビの説明書をご覧ください。	 126  
正しく接続している のにパソコンから本 機が認識されない。	<ul><li>メニューの「USB接続指定」が「DVDライター」になっているときは、「接続時に選択」か「パソコンなど」にする。</li><li>接続ケーブルを抜き差しし、本機の電源を入れ直す。</li></ul>	120

こんなときは	どうするの?	
正しく接続している のにプリンターが動 作しない。	<ul><li>メニューの「USB接続指定」が「DVDライター」になっているときは、「接続時に選択」か「パソコンなど」にする。</li><li>接続ケーブルを抜き差しし、プリンターの電源を入れ直す。</li></ul>	120
正しく接続している のにDVDライターが 認識されない。	●メニューの「USB接続指定」が「パソコンなど」になっているときは、「接続時に選択」か「DVDライター」にする。	120

# メッセージが出たら?

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。本機使用時、DVDライター接続時( 230)、プリンター接続時( 232) の3つの場合のメッセージについて説明しています。

### ■ 本機使用中に表示されるメッセージ

メッセージ	どんな意味?	Ш
アクセスエラーです	<ul><li>• 内蔵メモリーまたはカードの書き込み中や読み込み中にエラーが発生した。</li><li>● 結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。</li></ul>	_
凸 印刷指定エラー	●印刷指定の設定可能な静止画の枚数 (998枚) を超えた。	-
カードカバーがあい ています	● カードカバーが開いている。カードを 入れたらカードカバーを閉じる。	29
カードがありません	<ul><li>カードが本機に入っていない。</li></ul>	29
カードがいっぱいです	● カードに空き容量がない。別のカード と入れ換えるか、動画や静止画を消す。	61 149
カード シーン数がいっぱいです	● カードに3999シーン記録されているため、動画のコピーができない。カードの不要な動画を消す。	61
カードにアクセス中です カードを取り出さな いでください	● カードにアクセスしているときに、カードカバーを開けた。またはカードカバーを開けた。またはカードカバーを開けたときにアクセスし始めた。メッセージが消えるまでカードを絶対に抜かない。	-
カード読み込み中です	<ul><li>カードを読み込んでいる。</li></ul>	_

メッセージ	どんな意味?	Ш
カード 認識できない記録方 式です	◆ テレビ方式が異なる動画が記録されて いるカードを入れて、電源を入れた。	_
カードの誤消去防止 ツマミを確認してく ださい	●カードに書き込めない。カードの誤消 去防止ツマミがLOCK側になっていな いか確認する。	30
カードの修復が必要 です カードの誤消去防止 ツマミを解除してく ださい	● カードに記録中に電源が切れた後、カードの誤消去防止ツマミをLOCK側にして電源を入れると表示される。誤消去防止ツマミを反対側にする。	30
カードを確認してく ださい	● カードにアクセスできない。カードが 正しく入っているか、カードに不具合 がないか確認する。	29
	<ul><li>カードにエラーがあり、記録や再生ができない。</li></ul>	_
	● マルチメディアカードを入れた。本機 が対応しているSD/SDHCメモリーカー ドを使用する。	_
	● 「カードを確認してください」が4秒後に消えて ② が赤く点灯するときは、電源を切り、カードを出し入れする。 ② が緑色に点灯すれば、そのまま記録や再生ができる。	29
	<ul><li>●初期化をする。ただし初期化するとすべてのデータが消去される。</li></ul>	32

	10.1.1.	
メッセージ	どんな意味?	
書き込みエラーがあります 他の機器で使用していなければ修復を推 奨します メディアを修復しますか?	• 記録中に電源がはずれた後、電源を入れた。撮影データを修復するときは「はい」を選ぶ。他の機器で記録したカードを入れたときは「いいえ」を選ぶことを推奨する。	_
画像がありません	●再生する静止画がない。	_
記録できません	<ul><li>メモリーに異常があるため、記録できない。</li><li>結露したときにも、このメッセージが出ることがある。完全に乾いてから使用する。</li></ul>	_
記録できません カードを確認してく ださい	● カードに異常があるため、記録できない。	_
記録できません 内蔵メモリーにアク セスできません	<ul><li>メモリーに異常があるため、記録できない。</li></ul>	_
このカードでは記録 できない録画モード です	● SDスピードクラス2以下のカードには、 MXP/FXPモードでは記録できない。他 の録画モードにするか、クラス4以上の カードを使用する。	28
このカードでは動画 記録できないことが あります	● SDスピードクラスに対応していないカードを入れた。クラス2以上のカードを使用する。	28

メッセージ	どんな意味?	
このカードは動画記 録できません	●64MB以下のカードには動画の記録が できない。	28
このカードは動画記録できません本機で初期化してお使いください	●パソコンで初期化されたカードを入れた。本機で初期化する。	32
このカードは動画再 生できません	<ul><li>●64MB以下のカードの動画は再生できない。</li></ul>	_
このカードは動画再 生できません 本機で初期化してお 使いください	●パソコンで初期化されたカードを入れた。本機で初期化する。	32
コピーできません	<ul><li>◆ カードの空き容量がコピーするデータ 量より小さい。カードの不要なシーン を消すか、コピーするシーンを減らす。</li></ul>	61 137
コンパクトパワーア ダプターを接続して ください	● 動画の見るモードにしてパソコンとUSB ケーブルで接続するときは、本機にコン パクトパワーアダプターをつなぐ。	_
再生できない画像です	● 他機で記録したり、パソコンで作成や 加工をしたりした静止画は再生できな いことがある。	_
再生できません	<ul><li>メモリーに異常があるため、再生できない。</li></ul>	_

メッセージ	どんな意味?	
再生できません カードを確認してく ださい	●カードにエラーが発生した。	_
再生できません 内蔵メモリーにアク セスできません	<ul><li>◆内蔵メモリーに異常があるため、再生できない。</li></ul>	_
シーンがありません	<ul><li>●表示するシーンがない。</li><li>●フェイスキャッチ機能で顔を記録したシーンがないときに、FUNC.メニューの「シーン検索」で「顔ジャンプ」を選んだ。</li></ul>	_
シーン数がいっぱい です	<ul><li>●記録可能なシーン数を超えた。不要なシーンを消す。</li><li>● プレイリストには999までしか追加できない。不要なシーンを消す。</li></ul>	61
消去ができないシー ンがありました	<ul><li>●他機でプロテクトや編集したシーンは 消去できない。</li></ul>	_
処理中です 電源をはずさないで ください	<ul><li>◆内蔵メモリーまたはカードに書き込んでいるため、電源をはずさない。</li></ul>	_
処理を中止しました	●操作を中止したため、処理が中止された。	_
スタンバイに入れま せん	<ul><li>●バッテリー残量が少なくなっているときは、クイックスタート機能のスタンバイに入れない。</li></ul>	_

メッセージ	どんな意味?	Ш
<b>Оπ</b> 静止画は消去できません	● プロテクトされた静止画は消去できない。静止画のプロテクト設定を解除する。	169
静止画像が多すぎま す USBケーブルを ぬいてください	● USBケーブルを抜いて、カードリーダー などを使用して静止画をパソコンに移動するか、不要な静止画を消す。その後、 USBケーブルを接続し直す(プリンターまたはWindowsのパソコンのとき: 2500 枚未満、Macintoshのとき: 1000枚未満に)。 ●パソコンの場合、OSの設定によってはパソコンのモニターに画面が出ることがある。画面を閉じてからUSBケーブルを接続し直す。	_
静止画モードです	●撮影ダイヤルが <b>ロ</b> になっているときにSTART/STOPボタンを押した。	38
送信指定エラー	<ul><li>● 送信指定できる枚数(998枚)を超えた ので、枚数を減らす。</li></ul>	207
追加できないシーン がありました	<ul> <li>●他の機器で記録したシーンはプレイリストに追加できない。</li> <li>● MXP/FXP (録画モード)とそれ以外のシーンが混在する場合は、999シーン追加できないことがある。不要なシーンを消す。</li> </ul>	61

メッセージ	どんな意味?	$\Box$
追加できませんでした	● MXP/FXPモード(録画モード)とそれ以外 のシーンが混在する場合は、999シーン 追加できないことがある。不要なシー ンを消す。	61
データを修復できま せんでした	<ul><li>壊れたデータを修復できない。</li></ul>	_
デュアルショットで は使えません	<ul> <li>デュアルショットでは使えないボタンを押した。動画モードや静止画モードに切り換えるときは撮影ダイヤルを 気または   </li> <li>こ切り換える。</li> </ul>	35
動画/静止画データ のバックアップは定期 的に行ってください	<ul><li>● 万一の故障やデータ破損に備えて、撮影したデータを定期的にバックアップする。</li></ul>	190 202
内蔵メモリーがいっ ぱいです	<ul><li>◆内蔵メモリーに空き容量がない。画面で 「</li></ul>	61
内蔵メモリーが認識 できません	●内蔵メモリーを認識できない。	_
内蔵メモリーから動 画再生できません 本機で初期化してお 使いください	<ul><li>●パソコンで内蔵メモリーが初期化された。</li><li>本機で初期化する。</li></ul>	32
内蔵メモリーにアク セスできません	<ul><li>● 内蔵メモリーに異常があるため、アクセスできない。</li></ul>	_

メッセージ	どんな意味?	
内蔵メモリーに動画 記録できません 本機で初期化してお 使いください	<ul><li>●パソコンで内蔵メモリーが初期化された。 本機で初期化する。</li></ul>	32
内蔵メモリー読み込 み中です	●内蔵メモリーを読み込んでいる。	_
認識できない記録方 式です	● テレビ方式が異なる映像を本機に書き 戻した。	_
パソコンで安全な取り はずしをするまでは • USBケーブルをぬか ないでください • 電源をはずさない でください 接続中は電源OFFや モード切替はできま せん	●動画再生時、本機をUSBケーブルでパソコンに接続しているときは、本機の操作はできない。本機のメモリー内のデータが破損しないよう、パソコンで安全な取りはずしのための操作を行った後、USBケーブルや電源をはずしたり、本機を操作する。	_
バックライトが低輝度 に設定されています	●明るくするときは、DISP.ボタンを2秒 以上押す。	27
バッテリーと通信で きません このバッテリーを使 用しますか?	● キヤノンの推奨以外のバッテリーを取り付けて、電源を入れた。	_
バッテリーパックを 取り替えてください	<ul><li>●バッテリーが消耗している。十分に充 電されたバッテリーと交換する。</li></ul>	20

メッセージ	どんな意味?	$\Box$
バッファオーバーです 記録を中断しました	● カードの書き込み速度が遅いため、記録を中断した。SDスピードクラス2以上のカードを使用する。	28
ファイル名が作成で きません	● フォルダー番号や静止画番号が最大に なった。「オートリセット」してカード を初期化するか、静止画をすべて消す。	32 126 149
プレイリスト登録数 オーバーです 分割できません	● プレイリストに映像が999シーンある と、プレイリストに登録しているシーン を分割できない。プレイリストの不要 なシーンを消す。	134
分割できません 初期化が必要です	<ul><li>◆本機の動画管理情報がいっぱいになったため、分割できない。動画や静止画をバックアップして、記録メモリーを初期化する。</li></ul>	32
編集できません	<ul><li>● プレイリストでシーンの移動ができなかった。</li></ul>	_
本機で記録したシー ンではありません 分割できません	● 他の機器で記録したシーンは分割できない。	_
本機で記録したシー ンではありません コピーできません	<ul><li>●他の機器で記録したシーンはコピーできない。</li></ul>	_
本機で記録したシーン ではないためコピー できないシーンがあり ます	<ul><li>●他の機器で記録したシーンが含まれた 動画はコピーできない。</li></ul>	-

メッセージ	どんな意味?	
本機で記録したシー ンではありません 追加できませんでし た	<ul><li>●他の機器で記録したシーンはプレイリストに追加できない。</li></ul>	_
本機で初期化してお 使いください	<ul><li>◆メモリーに異常があるためアクセスできない。内蔵メモリーまたはカードを本機で初期化する。</li></ul>	32
MXP/FXPのシーンがあるため、このカードへはコピーできません	● カードのSDスピードクラスが2以下のため、MXP/FXPモードの動画が記録できない。クラス4以上のカードを使用する。	28

■ DVDライター(別売)接続中に表示されるメッセージ メッセージの対処方法についてはDVDライターの説明書もあわせて ご覧ください。

メッセージ	どんな意味?	$\Box$
カードカバーを閉め てください	<ul><li>◆カードカバーが開いている。カバーを 閉じる。</li></ul>	29
コピーが中断されま した	● USBケーブルがはずれたため、ディスクの作成を中断した。USBケーブルを確認する。 ● MXPモードのシーンは保存できない。 MXPモード以外のシーンのみプレイリストに登録し、メニューの「DVDライター書き込み指定」を「プレイリスト」に設定して、保存する。	120
コンパクトパワーア ダプターを接続して ください	<ul><li>◆本機にコンパクトパワーアダプターを つなぐ。</li></ul>	_
シーンがありません	<ul><li>● ディスクに保存できるシーンがビデオ カメラにない。</li></ul>	_
静止画がありません	<ul><li>● ディスクに保存できる静止画がビデオ カメラにない。</li></ul>	_
送信指定がありません	● 送信指定された静止画がビデオカメラ にない。	_
データを修復できま せんでした	<ul><li>壊れたデータを修復できない。</li></ul>	_

メッセージ	どんな意味?	
ディスクがありません	<ul><li>●ディスクを入れる。</li><li>●結露したときにも、このメッセージが 出る場合がある。完全に乾いてから使 用する。</li></ul>	194 249
ディスクが認識でき ません ディスクを確認して ください	<ul><li>●ディスク作成時に、8cmのディスクや市 販のDVDソフトウェアなどを入れた。</li><li>●ディスク再生時に、未使用のディスクや 市販のDVDソフトウェアなどを入れた。</li></ul>	_
ディスク認識中です	<ul><li>ディスクを読み込んでいる。</li></ul>	_
ディスクへのアクセ スに失敗しました ディスクを確認して ください	<ul> <li>ディスクの書き込み中または読み込み中にエラーが発生した。</li> <li>結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。</li> <li>ディスクを取り出してから入れ直す。</li> </ul>	 249 
ビデオカメラから読 み出せません	●ビデオカメラからデータを読み出せない。 ●USBケーブルがはずれていないか確認 する。	_
未作成シーンがあり ません	<ul><li>● ディスクにまだ保存していないシーン がビデオカメラにない。</li></ul>	_

### ■ プリンター接続中に表示されるメッセージ

メッセージの対処方法については、プリンターの説明書もあわせてご覧ください。

メッセージ	どんな意味?
インクエラー	<ul><li>● インクがない。インクを交換する。</li></ul>
インクがありません	<ul><li>◆インクが正しく入れられていない、または インクがない。</li></ul>
インクが残りわずか です	● インクの交換時期が近づいている。「続行」 を選ぶと、印刷を再開する。
インク吸収体が満杯 です	● お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口(プリンターに付属の一覧参照)に、インク吸収体の交換を依頼してください。インク吸収体はお客様で自身で交換はできません。
印刷エラー	●「中止」を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、しばらくしてから電源を入れ直す。 �� ~ ボタンを使って印刷しているときは、印刷設定を確認する。プリンターの状態を確認する。
△ 印刷指定エラー	● 印刷指定の設定可能な静止画の枚数 (998枚) を超えた。
🚨 印刷指定が必要です	● 内蔵メモリーまたはカード内に印刷指定をしている静止画がない。
印刷できない画像です	● 他機で記録したり、異なる画像タイプで記録 したり、パソコンで加工した静止画を印刷し ようとした。

メッセージ	どんな意味?
印刷できない画像が *枚ありました	● 他機で記録したり、異なる画像タイプで記録したり、パソコンで加工した静止画を* 枚印刷指定して印刷しようとした。
サイズを選びなおし てください	<ul><li>●ビデオカメラとプリンターで用紙サイズの 設定が異なっている。</li></ul>
紙間レバー位置が不 正です	●紙間レバー位置を正しい位置に直す。
設定を確認してくだ さい	<ul><li>● △~ ボタンを使って印刷するときに、プリンターで対応していない設定になっている。</li></ul>
通信エラー	<ul> <li>●通信中にエラーが発生した。「中止」を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、プリンターの電源を切る。しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルをつなぐ。 △ ペボタンを使って印刷しているときは、印刷設定を確認する。</li> <li>◆大量の静止画が記録されたカードを使って印刷しようとした。静止画の枚数を減らす。</li> </ul>
トリミングできない 画像です	<ul><li>◆本機以外で撮影した静止画では、トリミングできないことがある。</li></ul>
トリミングの再設定 が必要です	<ul><li>◆トリミングの設定後に「用紙設定」を変更した。</li></ul>
ハードウェアエラー	<ul><li>●「中止」を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、しばらくしてから電源を入れ直す。</li><li>● ブリンターの状態を確認する。</li><li>● インクに異常がある。インクを交換する。</li></ul>

メッセージ	どんな意味?
ファイルエラー	● 他機で記録したり、異なる画像タイプで記録したり、パソコンで加工した静止画を印刷しようとした。
プリンターカバーが 開いてます	<ul><li>プリンターのカバーを閉じる。</li></ul>
ブリンタートラブル 発生	●修理が必要なエラーが起きている可能性がある。キヤノン製プリンターの場合、電源ランプ(緑色)とエラーランプ(オレンジ色)が交互に点滅する。USBケーブルを抜いた後、プリンターの電源を切って電源プラグをコンセントから抜く。修理受付窓口(プリンターに付属の一覧参照)にご相談ください。
プリンターは使用中 です	● プリンターが使用中。プリンターの状態を 確認する。
プリントヘッド 未装着	<ul><li>● プリントヘッドが取り付けられていないか、 プリントヘッドの不良。</li></ul>
用紙エラー	<ul><li>用紙に異常がある。プリンターの用紙が正しく入れられていないか、用紙サイズが間違っている。</li><li>排紙トレイが閉じているときは、開ける。</li></ul>
用紙がありません	<ul><li>●プリンターに用紙が正しく入っていない、 または用紙がない。</li></ul>
用紙が詰まりました	●印刷中に用紙が詰まった。[中止]を選び印刷を中止する。用紙を取り除き、用紙を入れ直してから再度印刷する。



# MEMO キヤノン製プリンターPIXUS/SELPHY DSシリーズについて

- プリンターのエラーランプが点滅しているときや、 操作パネルや接続したテレビにエラーメッセージが 出ているときは、必ずプリンターの説明書でご確認 ください。
- 本書やプリンターの説明書を参考に対処をしてもエラー メッセージが表示されるときは、修理受付窓口(プリン ターに付属の一覧参照) にご相談ください。

# 安全上のご注意

お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。

#### こんなときは

- 煙が出ている
- へんなにおいがする
- 落としてこわした
- 内部に水や異物が入った

### 

そのまま使用すると火災や感電の原因になりますので、修理受付センターに問い合わせるか、 購入販売店に修理を依頼してください。

### ↑ 警告 死亡や重傷を負う恐れがある内容を示しています。

内部に異物を入れたり、端子部に金属類をショートさせない。

▶ 火災 感電 けが

人火 窓电 りか





雷が鳴っているときには電源プラグに触れない。➤ 感電

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。▶ 感電

ぬらさない。 > 火災 感電 やけど

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの 使用はとくに気をつける。

#### 液もれしたバッテリーは使用しない。

▶ 皮膚の傷害 失明 発火

液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す。目に入ったときは、きれいな水で十分洗った後、すぐに医師に相談。

#### 分解や改造をしない。

▶ 発熱 感電 火災 けが

#### 強い衝撃や振動を与えない。

▶ 火災 やけど けが

ストラップ使用時は特に注意する。液晶画面やレンズは割れるとけがの原因。





- ▶ 火災 感電
- 傷つけない
- 加工しない
- 無理に曲げない
- 引っ張らない
- 熱器具に近付けない
- 加熱しない
- ●重いものを載せない



バッテリーやコイン型リチウム電池を熱しない、火中 投入しない。

➤ やけど けが

バッテリー端子部に金属のキーホルダーやヘアピン などを接触させない。 > | やけど | けが |

ショートして、高熱や液漏れの恐れあり。



充電中は長時間にわたる接触をしない。<br />
▶ 低温やけど

海外旅行者用の電子式変圧器や、航空機・船舶・DC/ACコンバーターなどの電源につながない。表示された電源電圧や周波数以外では使用しない

➤ 火災 感電 けが

油煙・ほこり・砂などの多い場所や、風呂場など湿度 の高い場所で使用・保管し ない

★ 火災 感電 やけど

内部にほこりや水などが 入る恐れあり。 直射日光下、ストーブ・照明器 具のそばなど60℃以上になる 高温の場所や、炎天下の密閉 された車中に置かない。

➤ 火災 やけど けが

発熱や破裂の恐れあり。





指定された機器を使う。▶ 火災 感電 けが

落下、転倒の恐れあり。

不安定な場所に置かない。▶ けが

乳幼児の手の届くところ に置かない。

▶ 感電 けが



運転中に使用しない。

➢ 交通事故



電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた 布で拭き取る。▶ 火災

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

▶ 火災 感電



コンセントから抜くときは、電 源プラグを持って抜く。

▶ 火災 感電

撮影しているときは、周囲の 状況に注意する。

▶ けが 交通事故



介 注意 傷害、物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

コイン型リチウム電池を金属ピ ンセットなどでつかまない。

> やけど

発熱の恐れあり。





ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。

> 火災

内部に熱がこもる恐れあり。

フラッシュやミニビデオライトを目に近づけて発光 しない。

> けが

目を傷める恐れあり。特に乳幼児を撮影するとき は1m以上離れる。

車の運転者に向けてフラッ シュやミニビデオライトを 使用しない。▶ 交通事故





> やけど

フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。

コード類は、つまづかないように配置する。▶ けが 足を引っ掛けて転倒したり、製品が落下する恐れ あり。

バッテリー、リストストラップ、ショルダーストラップ、 グリップベルトなどは脱落しないように確実に取り付 ける。 ▶ けが

バッテリーやテレコンバーター、ワイドコンバーターなどを取りはずすときは、落とさないように気をつける。





> けが

飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従う。

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れ。

使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから 抜く。> X災

なるべくビデオカメラを固定して撮影する。



撮影時に不用意にビデオカメラを揺らしたり、素早いズームを多用したりすると、再生時に乗り物酔いのような症状を起こす恐れがあります。その場合はすぐに再生を中止し、休息を取って目を休めてください。

# 取り扱い上のご注意

ここでは本機やバッテリーとカードなどを取り扱うときに注意していただきたいことを説明しています。

#### ■ビデオカメラ本体

#### データはバックアップする

故障などに備えて、撮影した動画や静止画はパソコンやDVD、ビデオ機器などにバックアップしてください。データ消失については、当社では一切の責任を負いかねます。



#### ホコリなどの多い場所で使わない

ホコリ・砂・水・泥・塩分の多い場所で使用・保管しないでください。 本機は防水・防塵構造になっていませんので、これらが内部に入る と故障の原因となります。

#### テレビの上などで使わない

プラズマテレビや携帯電話の近くなど、電磁波の出る場所で使うと映像や音声が 乱れるでとがあります。



#### 太陽にレンズを向けない

太陽や強いライトなどにレンズを向けると内部の部品が溶けることがあります。

#### 液晶画面を...

**つかんでもちあげない →** 液晶画面の接合部が破損することがあります。

無理に閉じない →正しい位置に戻してから閉じないと破損することがあります。

#### ネジの長い三脚は使わない

取り付けネジの長さが5.5mm以上の三脚を取り付けると、本体を破損することがあります。



#### ■バッテリー

#### 端子はいつもきれいに


バッテリーと本体端子(充電器の端子)の間に異物が入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の原因となります。

#### 使用時間を長くするコツ

こまめに電源を切り、10°C~30°Cのところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテリーが冷たくなると、一時的に使用時間が短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。

#### 長い間保管するとき

- バッテリーの消耗を防ぐため本体 から取りはずし、乾燥した30℃以 下のところで保管してください。
- バッテリーの劣化を防ぐため、画面に「バッテリーパックを取り替えてください」が表示されるまで使い切ってから、保管してください。
- 1年に1回程度、充電完了まで充電 してから使い切ってください。



#### 正しく残量表示されない場合は

バッテリーをフル充電してください。ただしバッテリーを高温下で 長時間使ったり、フル充電後に放置したりすると、正しく表示され ないことがあります。使用回数が多いバッテリーも正しく表示され ない場合があります。なお、表示は目安としてご使用ください。

#### インテリジェントシステム非対応のバッテリーについて

- インテリジェントシステム(□ 257)に対応していないバッテリーを本機やバッテリーチャージャーCG-800(別売)に取り付けて、充電することはできません。
- インテリジェントシステムに対応していないバッテリーを本機に取り付けて使用した場合、バッテリー残量は表示されません。

#### ■カード

#### データはバックアップする

静電気、カードの故障などによるデータの損傷・消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお、データ損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。

#### 端子に触れない

汚れが付着し、接触不良の原因となります。

#### 磁気に注意する

強い磁気が発生する場所で使わないでください。



#### シールを貼らない

カード表面にシールなどを貼ると、シールが差し込み口につまる恐れがあります。

#### ていねいに扱う

落とす、濡らす、強い衝撃を与えるなどしないでください。分解は絶対にしないでください。





#### ■充電式内蔵電池

本機には充電式のリチウム電池が内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機を使用中、自動的に充電されるため、約3ヶ月使わないと完全に放電してしまいます。このときはつぎのようにして充電してください。

#### 充電のしかた(所用時間:24時間)

- ①電源を切る。
- ②本機にコンパクトパワーアダプター をつなぐ。



#### ■ その他のご注意

#### 個人情報の流出に注意 (譲渡・廃棄するときは)

内蔵メモリーやカードに記録されたデータは、消去や初期化をしても、 ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。

#### 譲渡するときは

一度内蔵メモリーの完全初期化(□32)を行った後、本機を箱などで覆って最後まで撮影し、再度完全初期化を行います。これによって、データの復元を困難にすることができます。

#### 破棄するときは

内蔵メモリーやカードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

#### 結露について

室温が高いとき、冷水の入ったコップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。本機が結露した場合、そのままの状態で使うと故障の原因になりますので注意してください。なお、次のような条件のときに結露が発生しやすくなります。

- 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- 湿度の高い部屋の中
- 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき


#### 結露したらどうする?

周囲の環境によって多少異なりますが、 水滴が消えるまで約2時間程度放置してください。

# 温度差のある場所へ移動するときは

カードを取り出し、本機をビニール袋

に空気がはいらないように入れて密閉します。移動先の温度に なじんだら袋から取り出します。



コイン型リチウム電池はリモコンに使用されます。捨てるときは、燃えないゴミとして処理してください(地域によって異なりますので指示に従ってください)。



○ 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄 しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちく ださい。詳細は、有限責任中間法人JBRCのホーム ページをご参照ください。


ホームページ http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテーブ等で絶縁してく ださい。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

# 日常のお手入れ

### レンズ

ブロアでゴミやホコリを取ったら、市販の眼鏡クリーナー (布製)で拭きます。



本体がよごれたときは

# 柔らかい布で 拭こう

- 乾いた布で軽く拭いてくだ さい。
  - 化学ぞうきんやシンナーは表面を傷めますので使わないでください。



# ハイスピードAFセンサー

市販の眼鏡クリーナ(布製)で拭きます。



# 液晶画面

市販の眼鏡クリーナー(布製)で拭きます。水滴が付着しているときは柔らかい布で拭き取ります。

#### 自動でピントが合わない?

レンズやハイスピードAFセンサー が汚れていると自動でピントが合 わなくなることがあります。

# 海外で使う

海外で使用するときの便利機能やマメ知識です。

#### ■ 充電する

海外でも付属のコンパクトパワーアダプター(AC100~240V 50/60Hz までの電源に対応)を使ってそのまま充電できます。 コンセントの形が 異なる国では、変換プラグを使用してください。

コンパクトパワーアダプターを変圧器に接続しないでください。 故障する恐れがあります。



タイプ	А	В	BF	С	0
の形状			1	$\odot \odot \odot$	<b>₩</b>
変換プラグ	不要です				

Α
Α
A

フランス

ヘルキー	C
ポーランド	B. C
ポルトガル	В. С
ルーマニア	C

A. C

B. C.

A. C



●オセアニア	
オーストラリア	0
グアム	Α
タヒチ	С
トンガ	0
ニュージーランド	0

ニュージーランド 0	
フィジー 0	
●中南米	

●中南米	
アルゼンチン BF.	. C. 0
コロンビア	Α
ジャマイカ	Α
チリ	В. С
ハイチ	Α
パナマ	Α
バハマ	А
プエルトリコ	Α
ブラジル	A. C
ベネズエラ	А
ペルー	A. C

●中近東	
イスラエル	C
イラン	C
クウェート	В. С
ヨルダン	B. BF

●アフリカ	
アルジェリアA.	B.BF. C
エジプト B	B. BF. C
ギニア	C
ケニア	В. С
ザンビア	B. BF
タンザニア	B. BF
南アフリカ共和	和国
В	. C. BF
モザンビーク	C
モロッコ	C

**№** エリア/サマータイム

トウキョウ 2008.12.31 PM 11:00

2009. 1. 1 AM 12:00

# ■ テレビで見る

以下の国や地域では、本機をテレビに接続するとそのまま映像を見ることができます。

アメリカ合衆国 • コロンビア ・パナマ エクアドル ジャマイカ フィリピン エルサルバドル 台湾 プエルトリコ チリ ●カナダ ベネズエラ ● 韓国 ドミニカ ペルー キューバ トリニダードトバゴ ● ボリビア ● グアテマラ トンガ ミャンマー グアム ニカラグア メキシコ コスタリカ ハイチ

(NTSC方式を採用している国や地域 -NHK放送文化研究所発行「世界の放送 2007 による-)

#### ■ 旅行先の日時に合わせる

2つの地域の日時を登録できるため、海外旅行先の日時を設定しておくと、撮影した映像に現地の日時を記録できます。

- 「時計を合わせる」(□ 25)の操作1~3②
   までを行う。
- 2. ジョイスティックを上下に押して、**★**の項目を選ぶ。
- **3.** ジョイスティックを左右に押して、旅行先 を選ぶ→ <sup>1</sup> を押す。
  - 旅先がサマータイムの場合 \* が表示されている項目を選ぶ。
- 4. 「時計を合わせる」(□ 26)の操作4~5を行う。


#### 旅行から帰ってきたら


- 2. FUNC.ボタンを押す。



# アクセサリー紹介

本機の付属品または別売品について紹介しています。

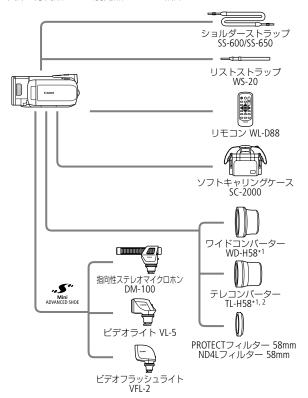

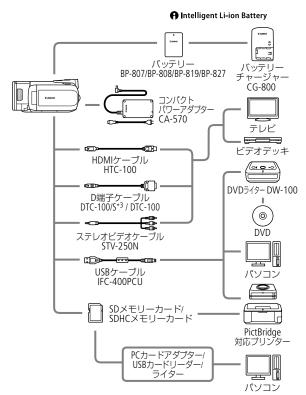

- \*1 本機にワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けて、ミニビデオ ライトやフラッシュを使用すると影が出ることがあります。
- \*2 テレコンバーターを使用した場合、ピントの合う距離はズームのT端で約 2.3mとなります。
- \*3 本機の付属品です。別売していません。



/ アクセサリーはキャノン純正品のご使用をおすすめします。 アクセサリーはキャノン純正品のご使用をおすすめします。 本製品は、キヤノン純正の専用アクヤサリーと組み合わ せて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計さ れておりますので、キヤノン純正アクヤサリーので使用 をおすすめいたします。

> なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッ テリーの液漏れ、破裂など) に起因することが明らかな、 故障や発火などの事故による損害については、弊社では 一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製 品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償と させていただきます。あらかじめご了承ください。

● 従来の「アドバンストアクセサリーシュー」 対応のアクセサリーは、本機の「ミニアド バンストシュー には取り付けられません。 本機には、右記のマークが表示されている ミニアドバンストシュー対応アクヤサリー をご利用ください。





インテリジェントリチウムイオンバッテリーについて バッテリーパックRP-807は、ビデオカメラと诵信すること により、バッテリー残量を分単位で確認できるインテリ ジェントリチウムイオンバッテリーです。インテリジェント システムに対応したビデオカメラかバッテリーチャー ジャー(G-800 (別売)でのみ使用/充電できます。



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マーク です。キヤノンのビデオ機器をお求めの際は、同じマーク もしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

# FUNC.メニューの紹介

設定できる機能は、撮影ダイヤルの位置により異なります。ご購入時には、太文字の内容に設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。

# ■ 撮影時に使うメニュー

機能	設定内容	<b>'</b>	Δ	ш
撮影モード	<b>P (プログラムAE)、Tv</b> (シャッター優先AE)、 <b>Av</b> (絞り優先AE)			71
	<b>口</b> シネマモード			74
	SCN ( 🖏 ポートレート、🔍 スポーツ、 → ナイト、🔮 スノー、🐼 ビーチ、ᆇ 夕焼け、 🛕 スポットライト、🚁 打上げ花火)	•	•	68
測光	<ul><li>③ 評価測光、□ 中央部重点平均測光、</li><li>□ スポット測光</li></ul>			159
ホワイト バランス	<b>쌔オート、</b> ※ 太陽光、♠ 日陰、♣ くもり、 ※ 電球、※ 蛍光灯、※ 蛍光灯H、 2 セット			89
画質効果	��r <b>画質効果切、�</b> v くっきりカラー、 �w すっきりカラー、��s ソフト、��o 美肌、 �c カスタム	•	•	92
D.エフェクト 設定	駅 D. <b>エフェクト切、</b>	•		94
	驟 D. <b>エフェクト切、€1</b> シロクロ、 <b>€2</b> セピア			
ドライブモード	□単写、□連写、□高速連写、🌯 AEB			155

機能	設定内容	<b>'</b>	۵	ш
録画モード	MXP 高画質モード24Mbps、FXP 高画質モード17Mbps、 XP+ 高画質モード12Mbps、SP 標準モード7Mbps、 LP 長時間モード5Mbps	•		41
静止画記録	爾 静止画記録切、LW 3264×1840、 MW 1920×1080			157
	▲ スーパーファイン、			
静止画サイズ/ 画質	<b>LW</b> 3264×1840、 <b>L 3264×2456</b> 、 <b>M</b> 1920×1440、 <b>S</b> 640×480			143

# ■ 再生時に使うメニュー

### 動画インデックス画面

機能	設定内容	Ш
選択	個別設定、全解除、キャンセル	60
⊐ピー[ <b>□</b> •₽]	全シーン、この日の全シーン、1シーン、 選択したシーン、キャンセル	137
プレイリスト追加	この日の全シーン、1シーン、選択したシーン、キャンセル	132
分割	-	130
消去	全シーン、この日の全シーン、1シーン、 選択したシーン、キャンセル	61
シーン検索	カレンダー、日付選択、顔ジャンプ、キャンセル	53

### 動画プレイリスト画面

機能	設定内容	ш
選曲	MUSIC_01~XX、切	136
⊐ピー[ <b>□</b> •⊡]	いいえ、はい	137
移動	_	135
消去	全シーン、1 シーン、キャンセル	134

### ビデオスナップインデックス画面

機能	設定内容	Ш
選曲	MUSIC_01~XX、切	77
選択	個別設定、全解除、キャンセル	60
⊐ピー[ <b>□</b> +∞]	全シーン、この日の全シーン、1シーン、 選択したシーン、キャンセル	
プレイリスト追加	この日の全シーン、1 シーン、選択したシーン、キャンセル	
消去	全シーン、この日の全シーン、1シーン、 選択したシーン、キャンセル	
シーン検索	カレンダー、日付選択、キャンセル	53

# ビデオスナッププレイリスト画面

機能	設定内容	Ш
選曲	MUSIC_01~XX、切	136
⊐ピー[ <b>□</b> •፼]	いいえ、はい	137
移動	_	135
消去	全シーン、1シーン、キャンセル	134

#### 静止画1枚表示画面

機能	設定内容	Ш
⊐ピー[ <b>□</b> •፼]	いいえ、はい	172
静止画プロテクト	_	169
印刷指定	_	184
送信指定	_	207
回転	_	163
消去	いいえ、はい	149

# 静止画インデックス画面

機能	設定内容	ш
選曲	MUSIC_01~XX、切	161
選択	個別設定、全解除、キャンセル	60
⊐ピー[ <b>□</b> •፼]	全ての静止画、1枚、選択した静止画、キャンセル	173
静止画プロテクト	個別設定、選択した静止画、全解除、キャンセル	170
印刷指定	個別設定、選択した静止画を1枚に設定、全解除、 キャンセル	186
送信指定	個別設定、選択した静止画、全解除、キャンセル	208
消去	全ての静止画、1枚、選択した静止画、キャンセル	150




- MEMO 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、灰色で 表示されます。
  - FUNC.ボタンを押すと、メニューが終了します。

# 画面の見かた


撮影中や再生中に表示される情報です。 ■ 内の数字は参照ページです。

# ■ 撮影のときの画面

#### 動画のとき

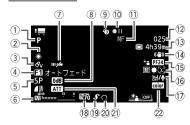

### 静止画のとき

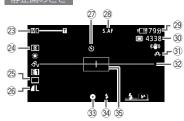

- (18) 撮影アシスト 1118
- 19 ミニアドバンスト シュー **106**
- 20 ヘッドホン 103
- ②1) マイクアッテネーター 117
- 22 x.v.Color 113
- ② ズーム **43** 露出 **0ー1ー0 82**

- 24 測光 159
- 25 ドライブモード 15526 静止画画質/
- サイズ **143**
- ② セルフタイマー 80
- 28 ハイスピードAF 115
- ② バッテリー残量の 目安 **265**

- (1) 撮影モード 68
- ② ホワイトバランス හ
- ③ 画質効果 92
- ④ デジタルエフェクト 94
- ⑤ 録画モード 41
- ⑥ レベルメーター 100
- ⑦ リモコンセンサー 125
- ⑧ AGCリミット 116
- 9 プレREC **79**
- 10 撮影状況 265
- ① フォーカス 84
- (12) 撮影シーン数/ 撮影時間(時:分:秒)
- (13) 撮影可能時間 265
- 14) 手ブレ補正 1116
- (5) 逆光補正 (33/ フレームレート (112)
- (6) デジタルテレコン 99/ ミニビデオライト 75/ フェイスキャッチ 87
- ① ウィンドカット 117
- ③ 静止画の記録可能 枚数 265
- ③1 手ブレ警告
- ③ マーカー表示 119
- (33) ピント・露出の 固定状態 (140)
- 34 フラッシュ 153
- 35 AF枠 1115

# ■ 再生のときの画面

#### 動画のとき



#### 静止画のとき



- 36 データコード 120
- 37) 再生状況 265
- 38 再生時間(時:分:秒)
- 39 再生シーン番号
- 40 ヒストグラム 164
- ④ 撮影モード 68/ 画質効果 92/ フラッシュ 153/ 露出 82
- ② フォーカス 84/ データ量/サイズ 143
- 43 ホワイトバランス 83 / 測光 159 シャッタースピード 71/ しぼり数値 71
- 44 表示枚数/全枚数
- 45 静止画番号 126
- 46 日時 25
- 47 静止画プロテクト 169
- 48 静止画画質/ サイズ 143

10 撮影状況/37 再生状況

●:撮影(録画) ●■■:撮影一時停止 ▶:再生 ■■:再生一時停止

▶▶: 早送り ◀◀: 早戻し ◀【/ ▶ : スロ―再牛

**Ⅶ/Ⅲ**:コマ送り/コマ戻し

#### 13 撮影可能時間

メモリーに空きがなくなると、「 🍔 END」または「 🖾 END」が点灯し、 停止します。

29 バッテリー残量の目安

#### (m) + (m) + (m) + (m) + (m)

バッテリーの残量の目安をマークで、撮影または再生可能な時間を分で表示します。 《 ② が赤く表示されたら、バッテリーが消耗しています。 充電したバッテリーと交換してください。 本機やバッテリーの 状態によっては、実際のバッテリー残量と表示内容が一致しない場合 があります。

#### 30 静止画の記録可能枚数

枚数の緑色表示は残り6枚以上、黄色表示は残り1~5枚、赤色表示は 0枚を示します。ただし、再生時はすべて緑色表示となります。記録 可能枚数は記録時の状況により異なることがあります。記録しても枚 数表示が減らなかったり、一回の記録で2枚減ることがあります。

# 主な仕様

iVIS HF S10 シ:	ステム
内蔵メモリー/	動画:AVCHD規格
カード記録	映像圧縮方法:MPEG4-AVC/H.264
	音声圧縮方法:Dolby Digital 2ch
	静止画:DCF準拠、Exif Ver2.2準拠、DPOF対応
	静止画圧縮方法:JPEG (スーパーファイン、ファイン、
	ノーマル)
信号方式	NTSC方式準拠、1080/60i方式
記録メモリー	内蔵メモリー(容量:32GB)、SD/SDHCメモリーカード
録画/再生時間	内蔵メモリー(MXP、FXP、XP+、SP、LP):
	約2時間55分、約4時間10分、約5時間45分、約9時間35分、約12時間15分
	16GBメモリーカード(MXP、FXP、XP+、SP、LP):
10 16 末 フ	約1時間25分、約2時間5分、約2時間50分、約4時間45分、約6時間5分
撮像素子	1/2.6型CMOS、総画素数859万画素 有効画素 動画:約601万画素
	デジタルテレコン時:約207万画素
<del></del>	静止画:約802万画素(4:3)、約601万画素(16:9)
液晶画面	2.7型TFTワイドカラー液晶(約21.1万ドット)
マイク	ステレオエレクトレットコンデンサーマイク
レンズ	f=6.4-64mm F=1.8-3.0 光学10倍ズーム
	35mmフィルム換算時の焦点距離
	動画:約43.5-435mm 静止画:約39.9-399mm(4:3)
	#正画:#339.9─399HHH (4 · 3) 約43.5─435mm (16 : 9)
レンズ構成	9群11枚、非球面レンズ2枚使用
焦点調整	TTL自動焦点(TTL+外部測距:ハイスピードAF選択時)、
711011120 3222	マニュアル調整可
フィルター径	58mm
最短撮影距離	ワイド端1cm、ズーム全域1m
色温度切り換え	フルオート、(セット、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、
	蛍光灯H 付)



入・出力端子(レベル)	/インピーダンス)
映像/音声出力端子 (AV端子)	Φ3.5mmステレオミニジャック、 $1$ Vp-p $/75\Omega$ - $1$ OdBv( $4$ 7k $\Omega$ 負荷時) $/3$ k $\Omega$ 以下
USB端子	mini-B、USB2.0 Hi-Speed
コンポーネント出力端子 (特殊D端子)	Y:1Vp-p、75Ω PB/PR.CB/CR:±350mV、75Ω D3 (1080i) /D1 (480i) 対応/出力のみ
HDMI出力端子	HDMIミニコネクター/出力のみ/CEC対応(出力のみ)
ヘッドホン端子	Φ3.5mmステレオミニジャック(AV出力端子兼用)
外部マイク入力端子	$\Phi$ 3.5mmステレオミニジャック、-57dBV( $600\Omega$ マイク 使用時) $/$ 5k $\Omega$ 以上

<sup>\*</sup> メニューの「フレームレート」を「PF24」に設定しているときは、24コマ/秒で 撮影し、60iに変換して記録します。(「PF30」のときは、30コマ/秒で撮影し、60i に変換して記録します。)

電源その他	
電源電圧	DC7.4V (バッテリーパック)、DC8.4V (DCIN)
消費電力 (SPモード、AF合焦時)	約3.6W (液晶画面明るさ標準)
動作温度	0°C~+40°C
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約70×69×136mm (グリップベルトを含まず)
撮影時総質量	約500g (バッテリーパックBP-807、SDメモリーカード含む)
本体質量	約450g

コンパクトワーアダフ	プター CA-570
電源	AC 100V-240V, 50/60Hz
出力/消費電力	公称DC8.4V、1.5A/29VA (100V)~39VA (240V)
使用温度	0°C~+40°C
外形寸法(幅×高さ×奥行き	E)約52×29×90mm
本体質量	約135g

リチウムイオン(インテリジェントリチウムイオンバッテリー)
0°C~+40°C
DC7.4V
890mAh
·)約30.7×35.2×40.2mm
約49g

#### バッテリーBP-807について

付属のバッテリーBP-807と別売のBP-808/BP-819/BP-827をフル充電したときの使用時間の目安は、次のとおりです。

#### 内蔵メモリーに記録時

録	画モード	MXP	FXP	XP+	SP	LP
連続	BP-807/808	1時間35分	1時間35分	1時間40分	1時間40分	1時間40分
撮影	BP-819	3時間15分	3時間15分	3時間20分	3時間25分	3時間25分
時間	BP-827	4時間55分	4時間55分	5時間5分	5時間5分	5時間5分
実	BP-807/808	1時間	1時間	1時間5分	1時間5分	1時間5分
実撮影時間	BP-819	2時間10分	2時間10分	2時間10分	2時間15分	2時間15分
間	BP-827	3時間10分	3時間15分	3時間20分	3時間20分	3時間20分
再	BP-807/808	2時間35分	2時間35分	2時間40分	2時間40分	2時間40分
再生時	BP-819	5時間5分	5時間10分	5時間20分	5時間20分	5時間20分
間	BP-827	7時間55分	8時間	8時間15分	8時間15分	8時間15分

#### メモリーカードに記録時

録	画モード	MXP	FXP	XP+	SP	LP
連続	BP-807/808	1時間35分	1時間35分	1時間40分	1時間40分	1時間40分
撮影時間	BP-819	3時間10分	3時間10分	3時間20分	3時間20分	3時間20分
時間	BP-827	4時間50分	4時間55分	5時間5分	5時間5分	5時間5分
実	BP-807/808	1時間	1時間	1時間5分	1時間5分	1時間5分
実撮影時間	BP-819	2時間5分	2時間10分	2時間10分	2時間10分	2時間10分
問問	BP-827	3時間10分	3時間10分	3時間20分	3時間20分	3時間20分
再	BP-807/808	2時間30分	2時間35分	2時間35分	2時間40分	2時間40分
再生時	BP-819	5時間	5時間5分	5時間15分	5時間15分	5時間15分
間	BP-827	7時間40分	7時間55分	8時間5分	8時間5分	8時間5分

- \* 実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を 繰り返したときの撮影時間です。
- \*液晶画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
- \* 低温下で使用すると、使用時間が短くなります。

### バッテリーは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください

ビデオカメラの消費電力はズームなどの操作によって変化します。 そのため、上記の使用時間より短くなることがあります。

#### 音楽ファイルについて


本機でビデオスナップなどに使う音楽は以下の形式です。

音声形式: リニアPCM サンプリング周波数: 48kHz

量子化ビット数:16bit チャンネル数:2 再生時間:1秒以上

再生時間:1秒以上 データ形式:WAV

音楽データディスクには、ご購入時に本機に入っている以外の曲も 収録されています。入れ換えたり、追加して楽しむことができます。



音楽ファイルはパソコンで見ると、以下のように保存されます。

#### 内蔵メモリーのとき



## SDメモリーカードのとき



#### Full HD 1080について

Full HD 1080とは垂直画素(走査線)数1080画素 (本)のHD (High Definition)映像に対応している キヤノン製ビデオカメラを示しています。



IVIS HF S10 は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) で主として、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

IVIS HF S10 は、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」)に対応しています。 Exif Printは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力が得られます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

# さくいん

ア行	逆光補正83
	クイックスタート45
あとからフォト167	グリップベルト23
アフターサービス282	結露
イージーダイレクト177	コピー:動画
印刷指定 184	静止画 172
印刷する 175	33 ***
インデックス画面49	
打上げ花火 (SCN)68	サ行
ウィンドカット 117	サイズ(静止画)143
液晶画面 27	再生する:動画47
エフェクト94	静止画145
エリア 25	ズーム:撮影43
オートスローシャッター116	再生(静止画) 152
おしらせ音 125	撮影アシスト118
お手入れ 251	撮影時間
音量調整 48	撮影する:動画38
	静止画140
カ行	撮影モード 68
	サマータイム254
カードを入れる29	三脚 244
海外で使う252	シーン 47
顔ジャンプ56	シーンの消去61
顔タイムライン58	シネマエフェクト74
画質:動画41	シネマモード74
静止画143	しぼり71
画質効果 92	シャッタースピード71
カメラデータ120	充電
画面の見かた263	消去する: 動画61
カラーバー113	静止画149
カレンダー表示53	初期化する32
記録メモリー31	ショルダーストラップ 23

シリアル番号(機番) 17	ナ行
スノー (SCN)68	
スピーカー音量48	ナイト (SCN)68
スペシャルシーンモード68	
スポーツ (SCN)68	八行
スポットライト (SCN)68	
スライドショー161	ハイスピードAF 115
静止画確認時間 119	バックアップ 190、202
静止画の転送 202	バッテリーの残量表示 22
静止画番号 126	パワーセーブ125
静止画プロテクト169	ピーキング 118
静止画モード 39	ビーチ (SCN)68
セルフタイマー80	日付·時刻 26
送信指定 207	ヒストグラム 164
測光159	ビデオスナップ76
	フェイスキャッチ 87
夕行	フェーダー94
91]	フォーカス(ピント合わせ) 84
タイムライン57	フォーカスアシスト84
ダイレクト転送 202	フォーカス優先115
デジタルエフェクト94	フラッシュ 153
デジタルテレコン 99	プレイリスト132
テストトーン113	フレームレート112
データコード120	プレREC79
手ブレ補正116	ヘッドホン103
テレビタイプ123	ポートレート (SCN)68
テレビで見る63	ホワイトバランス89
デュアルショット39	
動画モード39	
同時記録157	
ドライブモード 155	
トロミング 182	

マ行
マーカー
ヤ行
夕焼け(SCN) 68
ラ行
リストストラップ       24         リモコン       24         レベルメーター       100         連写       155         録画モード       41         露出       82

AVCHD規格	1
COMPONENT OUT端子	65
CUSTOM=	109
CUSTOMダイヤル	109
DISP. (ディスプレイ) ボタン	27、97
FUNC.メニュー	258
HDMI OUT端子	64
HDMI機器制御	126
ID-1方式	67
MIC端子	106
P (プログラムAE)	7
PF24	112
PF30	112
RESETボタン	17
SD/SDHCメモリーカード	28
Tv (シャッター優先AE)	7′
USB端子	176
x.v. Color	113
60i	112
○ (ヘッドホン) 端子	103

そのほか	
AEB	155
AF補助光	154
AF枠	115
AGCリミット	116
AV OUT端子	. 65
Av (絞り優先AE)	. 71

Mei	mo										

Ме	mo										

Mer	mo										_

M	em	0										

A	۱en											
/\	чeп	10										_

Me	mo										

#### 商標について

- SDHCロゴは商標です。
- SDロゴは商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Vistala, Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- 「x.v.Color」および「x.v.Color」ロゴは商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または 商標です。

#### MPEG-4使用許諾について

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard

# 保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

#### 保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめ のうえ、大切に保管してください。

#### アフターサービス

#### 製品の保証について

- ●使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障した場合は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口、またはお買い上げ店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつきましても、一部ご負担いただく場合があります。
- ●保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧ください。
- ●保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- ●保証期間経過後の修理は有料となります。
- ●本製品の放障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随 的損害(線画再生に要した諸費用および録画再生による得べかりし利益の喪失、 記録されたデータが正常に保存・読み出しができないことによって発生した損 害等)については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。

#### 修理を依頼されるときは

●故障内容を明確にご指示ください。また、修理品を送付される場合は、十分な 梱包でお送りください。

#### 補修用性能部品について

●ビデオカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後8年です。従って、期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましては弊社またはお買い上げ店にお問い合わせください。

#### 修理料金について

- ●故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計 金額からなります。
- 窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

# 修理について

#### ■ 修理に出すまえに

- 修理内容によっては、内蔵メモリーの初期化または交換が必要になることがあります。その場合、メモリー内のデータはすべて消去されますので、修理に出される前に、データをバックアップしてください。なお、修理によってデータが消去された場合の補償についてはご容赦ください。
- 修理の際、不具合症状の再現・確認のために、 必要最小限の範囲でメモリー内のデータを確認させていただくことがあります。ただし、データを弊社が複製・保存することはありません。



#### ■ 修理のお問い合わせは

修理受付センター

# 050-555-99077 (全国共通)

平日・土曜日 9:00~18:00 日曜日、祝祭日、年末年始、弊社休業日はお休 みさせていただきます。

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

- ・故障状態や動作の不具合を確認させていただき、 その上で修理方法のご案内をいたします。なお、 故障状態のほかに、ご購入年月日と型名「iVIS HF \$10」であることをお伝えください。
- 修理を承る窓口(サービスセンター、修理センター)をご案内いたします。
- 宅配便による修理品の発送、または、弊社による お引き取り、お届けについてご案内いたします。

電話番号が050から始まるIP電話をご利用の場合、 プロバイダーのサービスによってはつながらない 場合があります。このときは、お手数ですがNTTの 固定電話からおかけ直しいただくか、043-211-9394をご利用ください。

#### 製品の使いかたがわからないときは

キヤノンマーケティングジャパン お客様相談センター

# 050-555-90003 (全国共通)

平日 9:00~20:00 / 土日祝日\* 10:00~17:00 \*1月1日~1月3日を除く

※上記番号をご利用できない場合は043-211-9394 をご利用ください。

#### PIXELA ImageMixer 3 SE についてのお問い合わせは

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター



**25** 0570-02-3500 (携帯電話も使えます)

10:00~18:00 (年末年始、祝日を除く)

※PHSをお使いの場合や上記番号をご利用できな い場合は06-6633-2990 (FAX 06-6633-2992)を ご利用ください。

#### デジタルビデオカメラホームページ

最新の情報が掲載されておりますので、 ぜひお立ち寄りください。

- デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/ivis
- キヤノン サポートページ http://canon.jp/support
- CANON iMAGE GATEWAY

http://www.imagegateway.net/





#### Canon

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

PUB. DIJ-0320-001 ©CANON INC. 2009



本書の記載内容は2009年1月現在です。製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。